



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Realme X3 SuperZoom Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Lector de huellas azul para Realme X3 SuperZoom (RMX2086)

3,88 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de una herramienta de extracción.





Paso 2 - Aplicamos calor


Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una púa plástica, y así será menos probable que se dañe la carcasa.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Despegamos el adhesivo que une la zona del altavoz y la batería, y extraemos los diecinueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, pero con cuidado de no cortar el flex del lector de huellas.

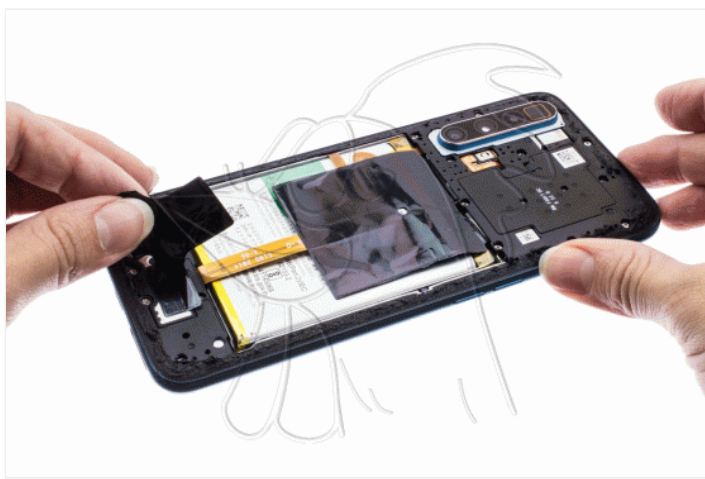

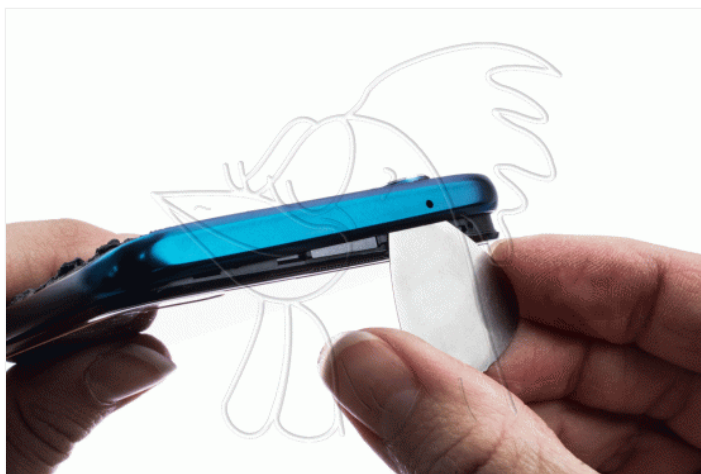

Paso 4 - Flex del lector de huellas

Ahora desconectaremos el lector de huellas para trabajar con una mayor comodidad.



Paso 5 - Lector de huellas

Para terminar tan sólo nos queda retirar el soporte de plástico que se encuentra detrás del lector, y desengancharlo para instalar el nuevo del que dispongamos en su lugar.

