## Manual paso a paso: de Realme X3 SuperZoom Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line <u>Impextrom.com</u> Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





## Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja de las tarjetas con la ayuda de una herramienta de extracción.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 7









Paso 2 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una púa plástica, y así será menos probable que se dañe la carcasa.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 7









Paso 3 - Carcasa intermedia

Despegamos el adhesivo que une la zona del altavoz y la batería, y extraemos los diecinueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa, pero con cuidado de no cortar el flex del lector de huellas.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 7










Paso 4 - Flex del lector de huellas

Ahora desconectaremos el lector de huellas para trabajar con una mayor comodidad.

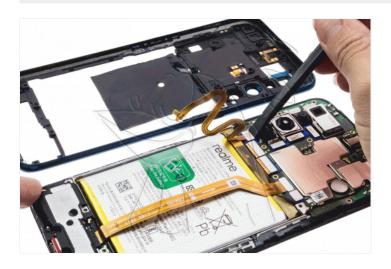



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 7


Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.





Paso 6 - Altavoz

Desenganchamos el altavoz con la ayuda de una herramienta plana.

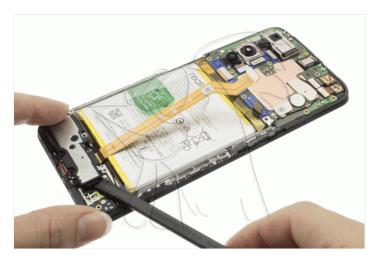



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 7

Retiramos el flex de interconexión.





Paso 8 - Batería

Para terminar, ayudándonos de la tira adhesiva verde de la que dispone la batería, la despegaremos con cuidado de no dañarla demasiado.









WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 6 de 7



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 7 de 7