



Manual paso a paso: de Poco F2 Pro Módulo de altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Aplicamos calor

En primer lugar, aplicaremos calor a todos los bordes de la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta.



Paso 2 - Carcasa trasera


Con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una herramienta plástica, con la que será menos probable que dañemos la carcasa.






Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la levantaremos.

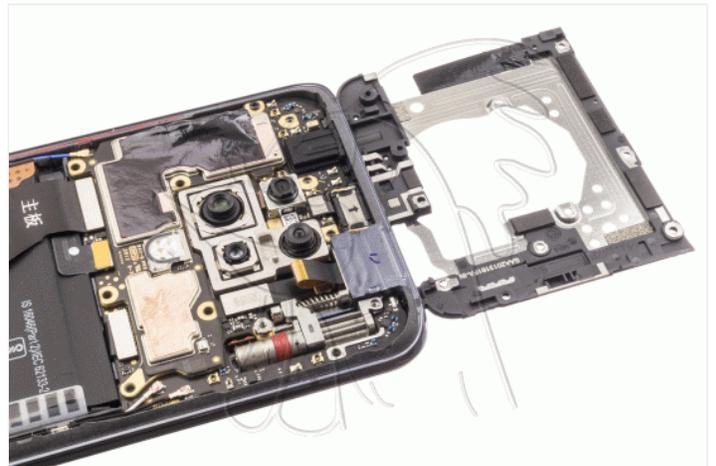

Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

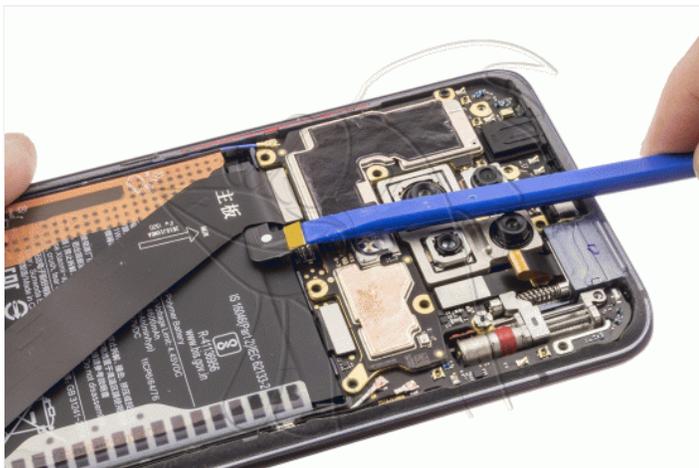

Paso 5 - Módulo de altavoz

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo retiraremos.

