



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Matepad T8 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes para Huawei

5,96 €

Paso 1 - Despegamos la pantalla


En primer lugar debemos aplicarle calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una ventosa levantaremos un poco la pantalla para así introducir una herramienta fina, con la cual nos abriremos un pequeño hueco e introduciremos una o más púas plásticas y así será menos probable dañar la pantalla.






Paso 2 - Pantalla completa



Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la batería y el de la pantalla, y seguidamente desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y retiraremos la pantalla.


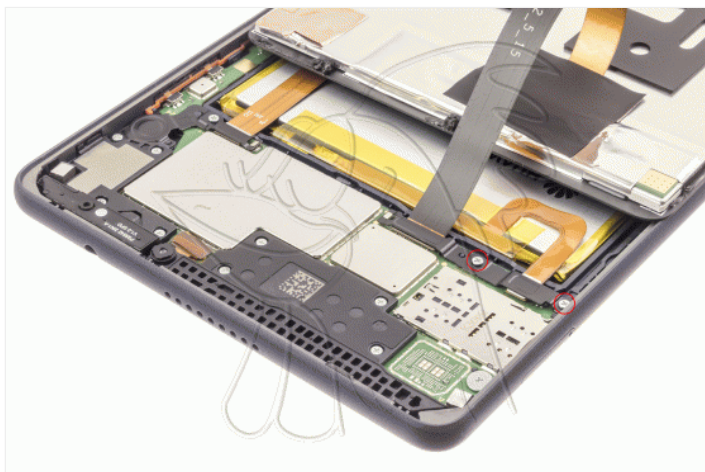


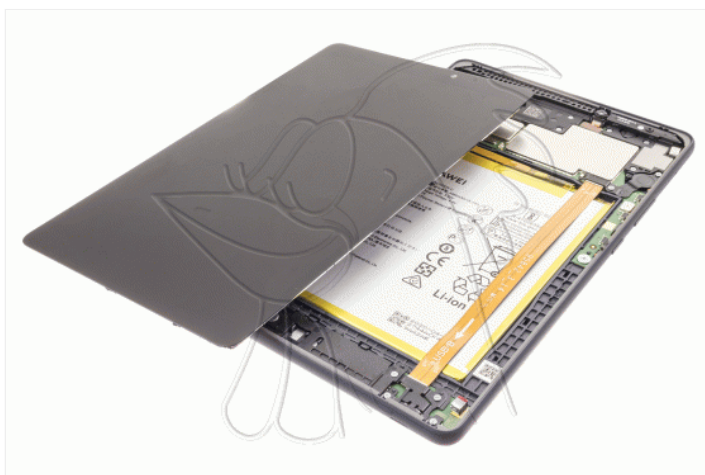

Paso 3 - Blindajes inferiores

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los blindajes inferiores y los retiraremos.

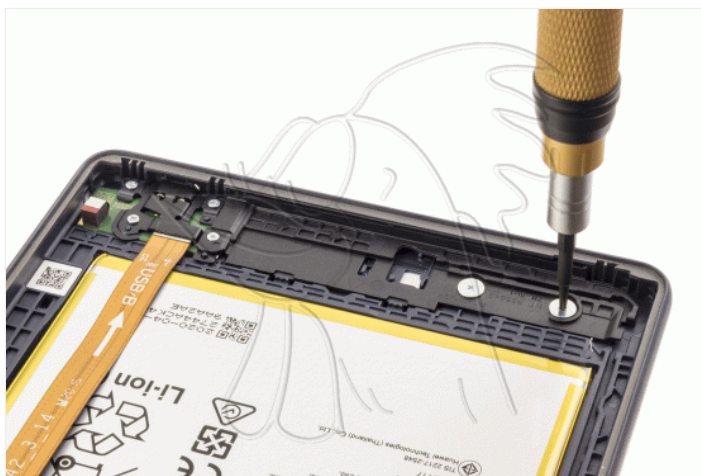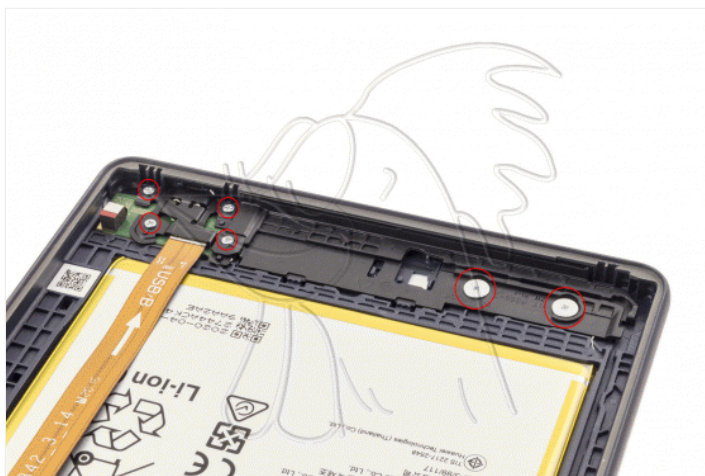

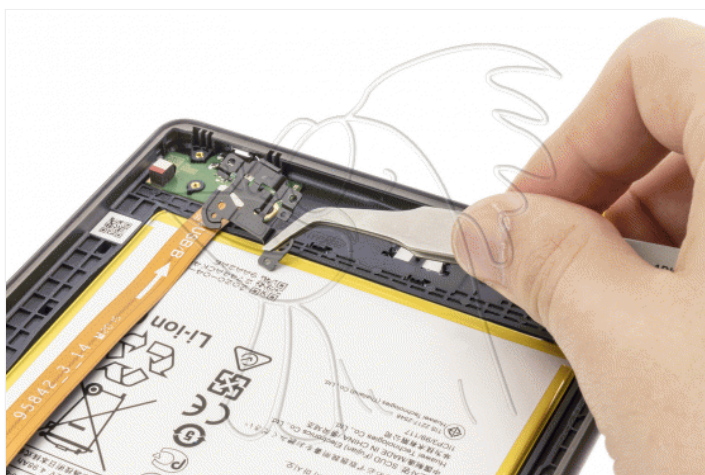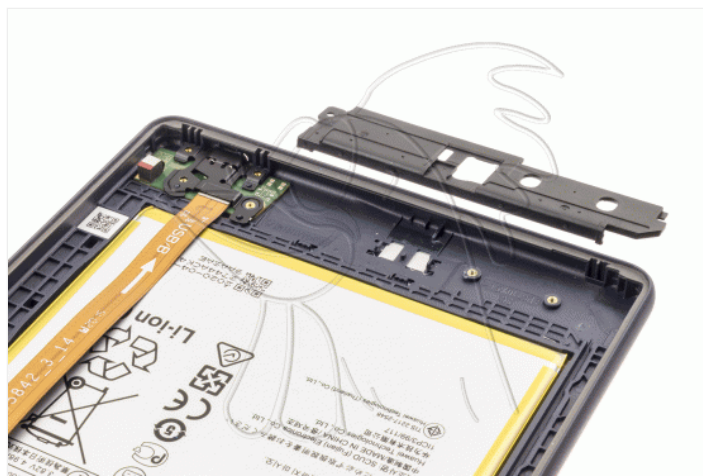

Paso 4 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y ya podremos retirar la placa auxiliar que vamos a cambiar.



