



Manual paso a paso: de Nothing Phone 1 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico a unos 70°C durante aproximadamente unos cuatro minutos, y seguidamente hemos introducido una púa plástica y hemos ido despegando todos los bordes de la carcasa. Gracias a que la carcasa es transparente hemos podido ver el camino que realizábamos con la púa, y así nos asegurábamos que no dañábamos nada en el proceso de despegar la carcasa.





Paso 2 - Carcasa superior

Despegamos la carcasa superior que cubre el auricular.

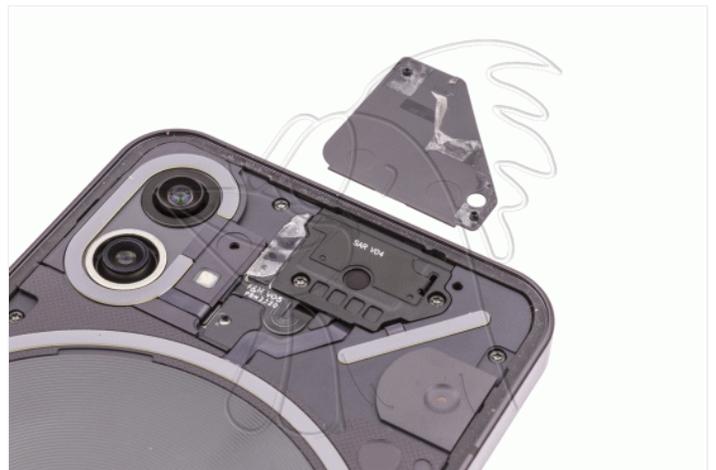

Paso 3 - Auricular

Retiramos los dos tornillos Torx (T3) que sujetan el auricular, y con la ayuda de una herramienta plana lo extraeremos y ya podremos instalar el nuevo auricular en su lugar.

