



Manual paso a paso: de Motorola Moto G60s Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Bandeja SIM


Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que sujeta el sensor de huella y las lentes, y ayudándonos de una herramienta plástica iremos soltando las pestañas a lo largo de la carcasa. Posteriormente sujetamos el botón del sensor de huella y lo despegamos de la carcasa y la retiramos con cuidado de no dañar el flex del sensor

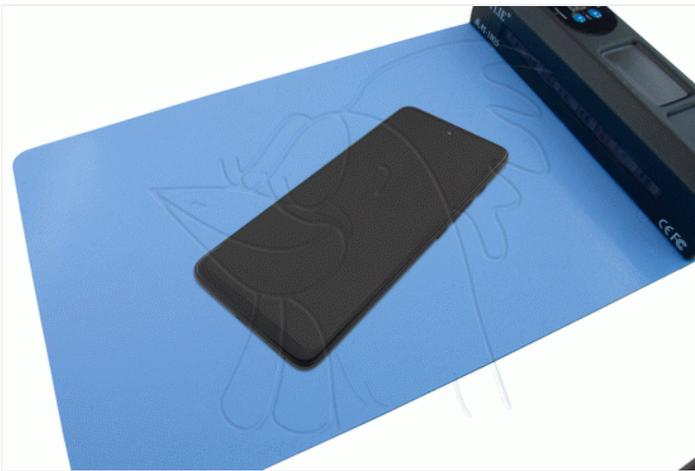



Paso 3 - Chasis intermedio

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la retiramos



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.





Paso 5 - Sensor huella

Para trabajar con comodidad desconectamos el flex del sensor de huella y lo extraemos



Paso 6 - Placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00). Desconectamos el resto de componentes conectados a la placa base y con ayuda de una herramienta plana la extraemos

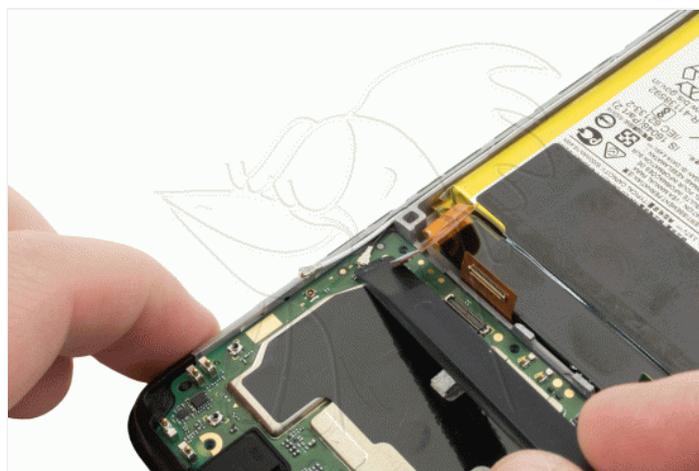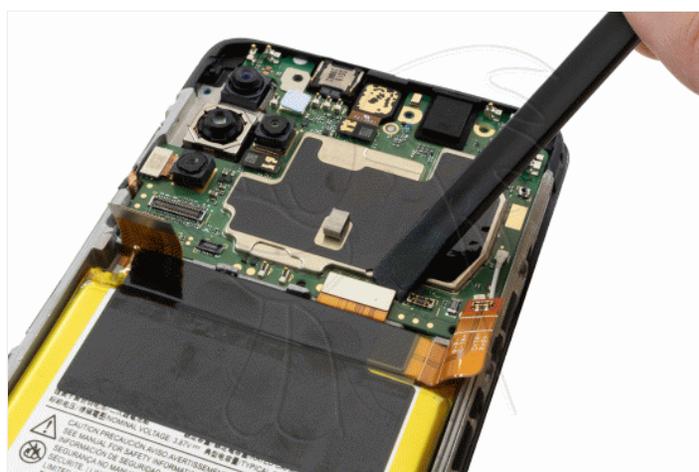



Paso 7 - Auricular

Con cuidado de no dañarlo extraemos el altavoz auricular con ayuda de unas pinzas

