



Manual paso a paso: de Huawei P9 Lite Antena NFC

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Destornillador
eléctrico profesional
de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica
profesional de
apertura con doble
cabeza

4,62 €



Conjunto de
herramientas
profesionales
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 72.6 x 146.8 x 7.5 mm

Peso: 147 g

SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 650

Procesador: 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.7 GHz ARM Cortex-A53, **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: Arm Mali-T830

Memoria RAM: 2 GB, 3 GB

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.2 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 3000 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Nano-SIM, Nano-Si M / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS




Paso 2 - Carcasa trasera


Con la ayuda de una púa plástica vamos despegando los bordes, después con una herramienta más larga despegamos la zona central de la carcasa, con cuidado de no dañar el flex de interconexión.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 8 tornillos Phillips (PH#00), levantamos la carcasa intermedia y desconectamos el conector del detector de huella y despegamos los conector de la antena NFC de la carcasa intermedia.

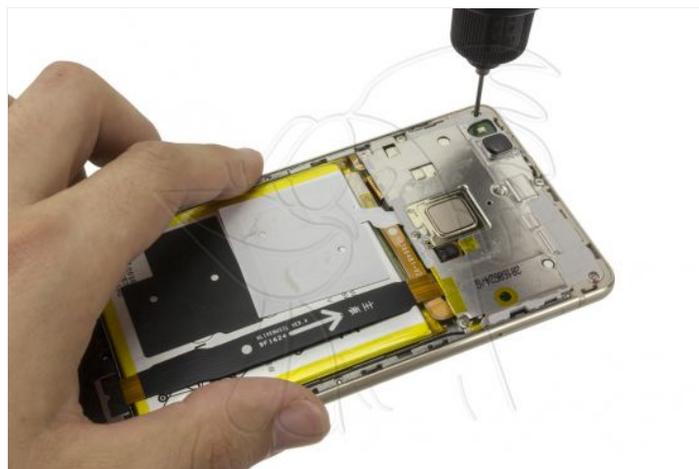

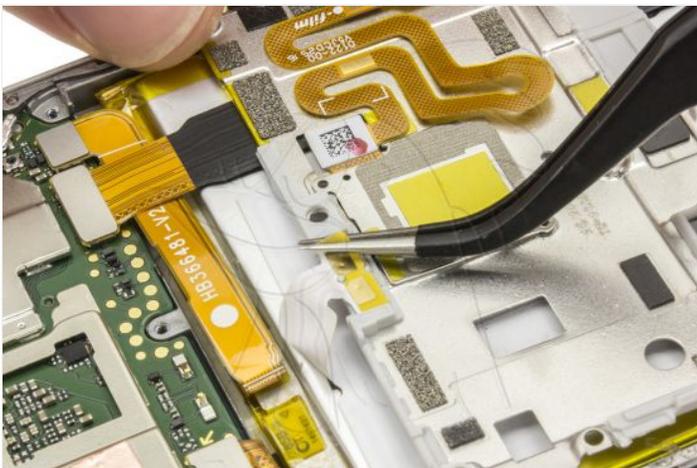

Paso 4 - Antena NFC

Con la ayuda de una herramienta lo suficientemente plana vamos despegando la antena NFC a remplazar.

