



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Y6 II Compact Flex con el pulsador del botón inteligente

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Herramienta
profesional plástica
doble para apertura
de dispositivos

1,52 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Destornillador de
precisión BK-7275
con 5 puntas
intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática
curva Baku ESD BK-
15

3,50 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil
para protección
antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar la carcasa trasera, si es necesario nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica para hacerlo.






Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de apertura vamos desenganchando la carcasa.

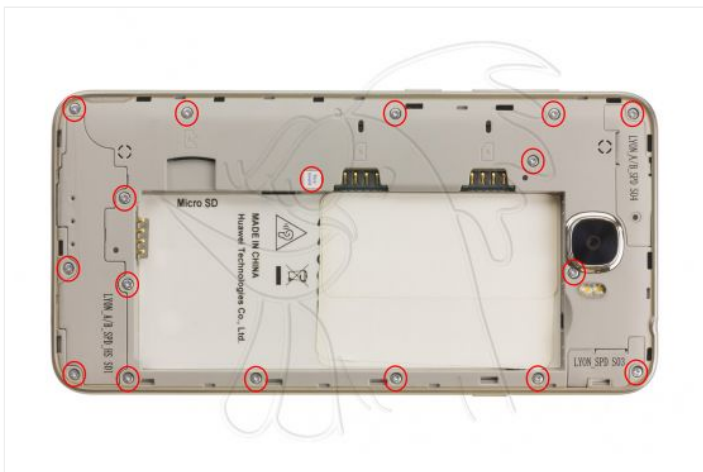



Paso 4 - Flex de botones laterales y cámara trasera



Desconectamos el flex de botones laterales y retiramos la cámara trasera.





Paso 5 - Componentes

Desconectamos los cables flex del resto de los componentes para poder retirar la placa base.

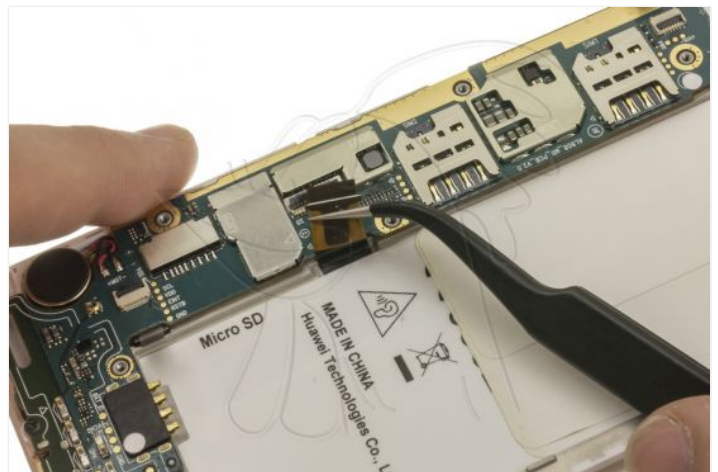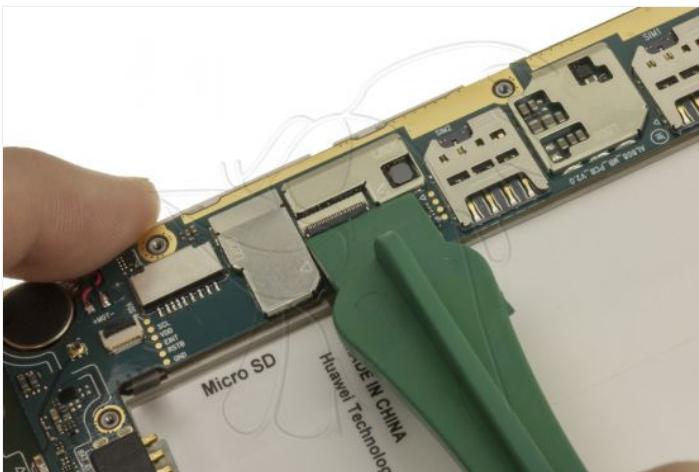



Paso 6 - Placa base

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos retirar la placa.



Paso 7 - Flex con el pulsador del botón inteligente

Despegamos el flex que vamos a cambiar.

