



Manual paso a paso: de Huawei Y6 II Compact Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar la carcasa trasera, si es necesario nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica para hacerlo.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos mlos 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de apertura vamos desenganchando la carcasa.





Paso 4 - Flex de botones laterales y cámara trasera


Desconectamos el flex de botones laterales y retiramos la cámara trasera.





Paso 5 - Componentes

Desconectamos los cables flex del resto de los componentes para poder retirar la placa base.

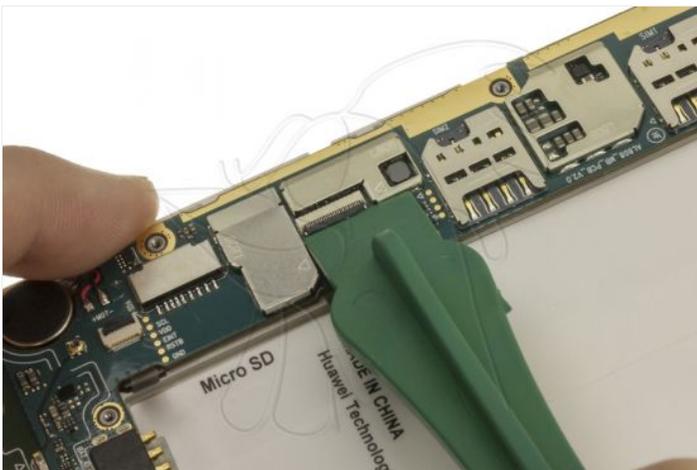



Paso 6 - Placa base

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos retirar la placa.



Paso 7 - Flex con el pulsador del botón inteligente

Despegamos el flex con el pulsador del botón inteligente.



Paso 8 - Auricular

Retiramos el auricular.



Paso 9 - Módulo de flash delantero

Despegamos el módulo del flash delantero.



Paso 10 - Pantalla completa

Por último retiramos el flex de botones laterales.

