



Manual paso a paso: de Huawei P10 Lite Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8Mpx Huawei P10 Lite, WAS-LX1

3,57 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M


4,16 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que la sujeta. Una vez caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.


Antes de separar la tapa, desconectaremos el flex del lector de huellas.



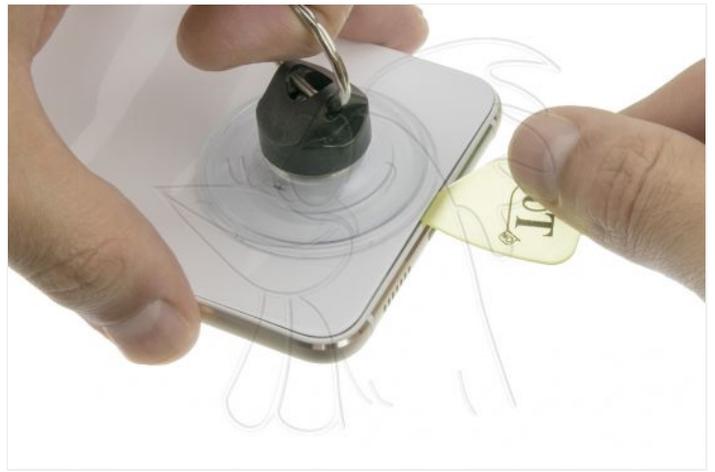


Paso 2 - Retirar blindaje superior

Para sacar el blindaje de la placa base, retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan al chasis y lo desenchajamos.

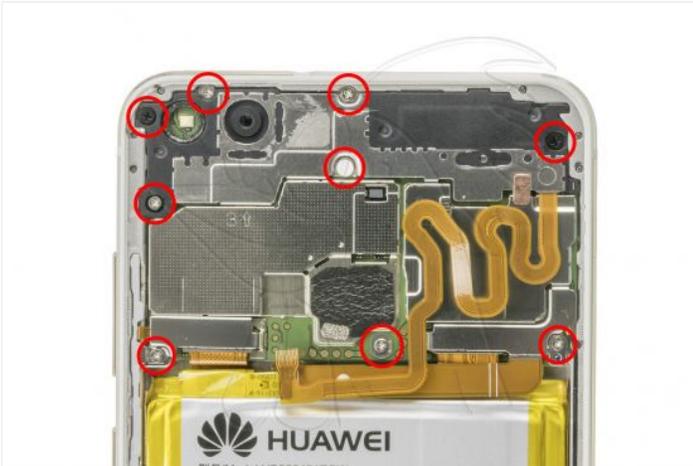


Paso 3 - Desconectar componentes

En este paso desconectamos la cámara trasera, el flex del lector de huellas y el conector de audio para retirarlos.

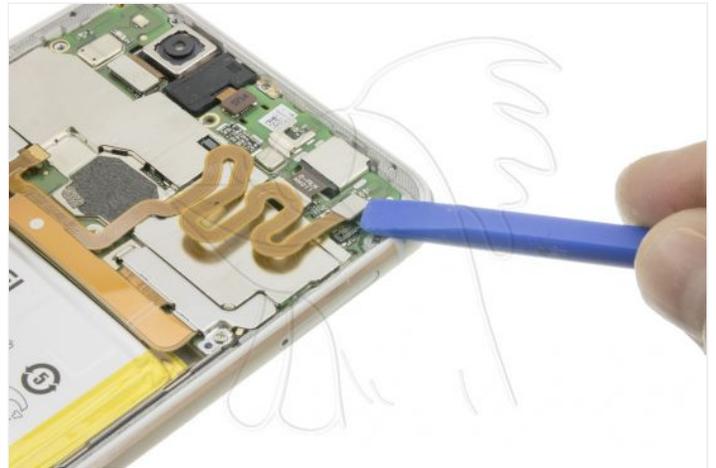

Paso 4 - Desconectar componentes

Retiramos los blindajes que cubren los conectores de los pulsadores laterales, el flex de interconexión, el flex de la pantalla y el de la batería y los desconectamos.

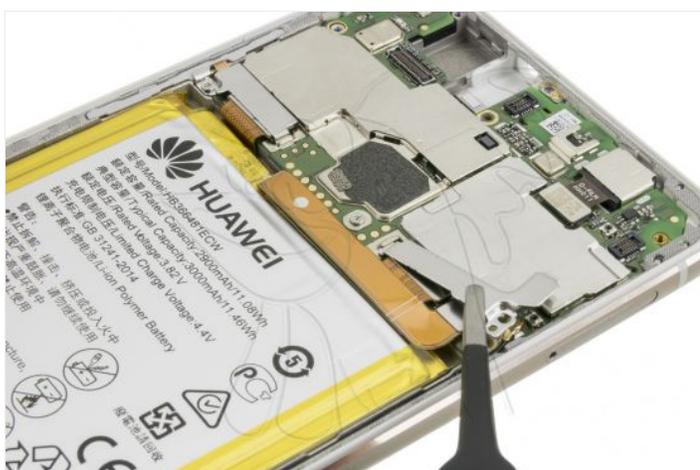



Paso 5 - Retirar placa base

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y extraemos la bandeja SIM/SD.

Ahora ya podemos desenganchar la placa base.





Paso 6 - Cámara delantera

Para terminar, despegamos la cámara del blindaje y la desconectamos de la placa base.

