



## Manual paso a paso: de Huawei P10 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €



Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Huawei P10 Lite,


4,93 €

### Paso 1 - Retirar tapa trasera

Para retirar la tapa trasera, la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que la sujeta. Una vez caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.

Antes de separar la tapa, desconectaremos el flex del lector de huellas.



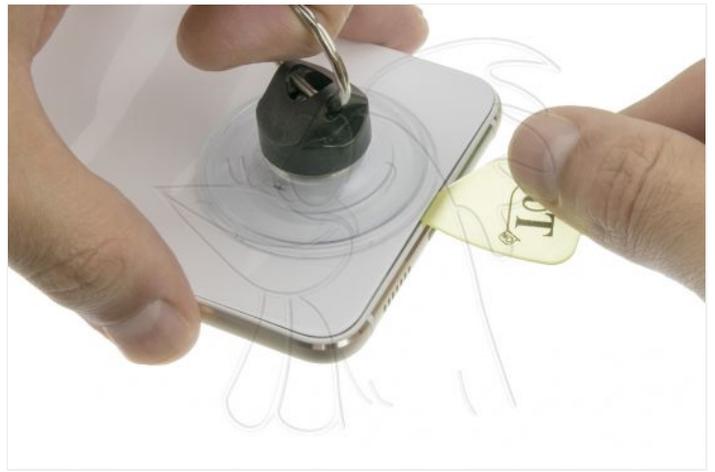

## Paso 2 - Retirar módulo de altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desencajamos.



### Paso 3 - Placa auxiliar

Ahora desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial de antena. Ya solo falta despegar la placa del chasis.

