



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy S3 Frontier Flex con pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

				
Punta de repuesto BEST-900M-T-K estaciones de soldadura	Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2	Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles	Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B	Conjunto de herramientas profesionales apertura de
3,63 €	58,66 €	2,19 €	8,82 €	18,97 €

Paso 1 - Correa

Desenganchamos las correas, para ello deberemos presionar las pestañas que señalamos en la segunda fotografía.





Paso 2 - Carcasa intermedia con antena NFC

Retiramos los 4 tornillos Triwing (Y0.6), y desenganchamos la carcasa con la ayuda de una herramienta de apertura.






Paso 3 - Placa base

Desconectamos todos los cables flex que esten conectados en la placa base, retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y ya podemos levantar la placa base, pero con cuidado porque hay un flex que se encuentra soldado.



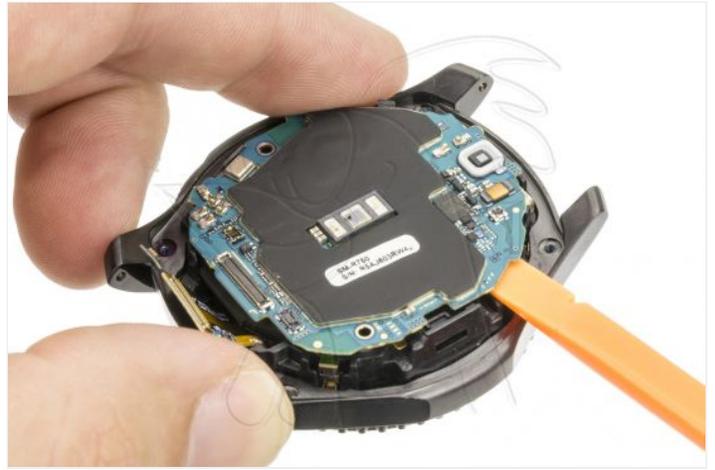

Paso 4 - Batería

Despegamos la batería.



Paso 5 - Placa base

Desoldamos la placa base.



Paso 6 - Chasis

Retiramos el chasis del smartwatch.



Paso 7 - Flex con pulsadores laterales

Despegamos el flex que vamos a reemplazar.

