



## Manual paso a paso: de QIMMIQ RS501 Crusoe Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

### Paso 1 - Retirar tapa de tarjetas SIM/SD

Empezamos retirando los dos tornillos que sujeta la tapa con la herramienta que trae el propio dispositivo u otra herramienta. Después la retiraremos.





## Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Retiramos los diez tornillos Torx 6 y los dos Phillips (PH#00), uno de ellos lo encontraremos detrás de un adhesivo.






### Paso 3



Desconectamos el cable coaxial, el display, la pantalla táctil y desenchajamos el sensor de proximidad.



## Paso 4 - Retirar placa base

Desencajamos el flex de pulsadores laterales y despegamos la batería. Levantamos la placa base y desconectamos el flex de interconexión con la placa auxiliar. Ahora podemos apartar la placa base junto con el resto de componentes soldados a ella.

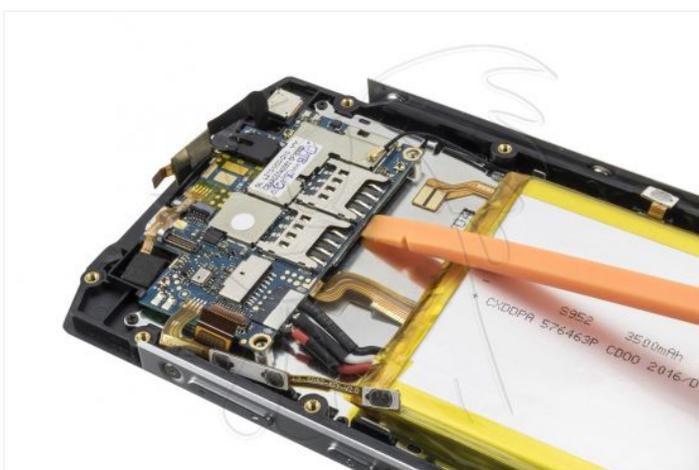

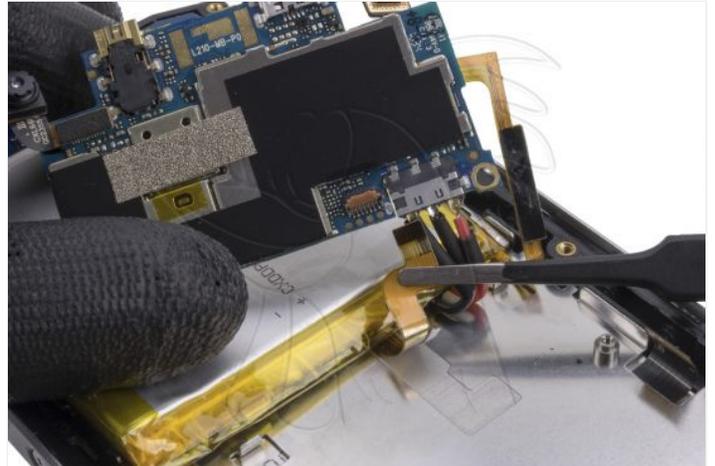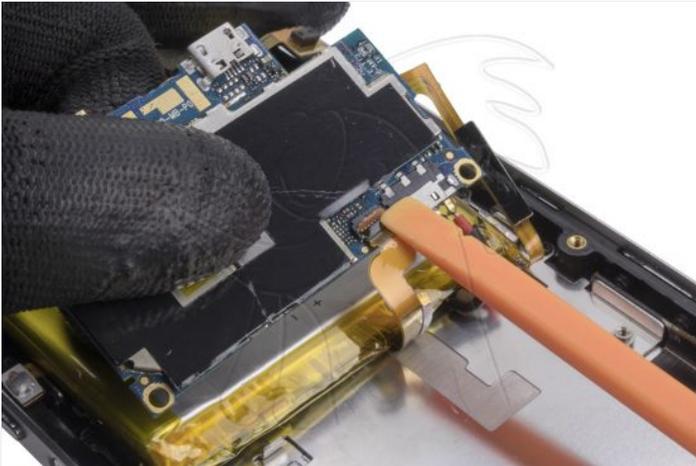

## Paso 5 - Pulsadores laterales

Ya solo falta desoldar el flex de pulsadores de la placa base.

