



Manual paso a paso: de Elephone S8 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara frontal de 8Mpx Elephone S8

7,31 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Retirar tapera

Empezamos calentando la parte trasera a unos 65°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia



Sacamos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desencajamos haciendo palanca por todo el contorno.





Paso 3 - Retirar batería

Primero retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el altavoz y lo levantamos para dejar a la vista la cámara delantera. Después retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje de la placa para poder desconectar la batería y retirarla.

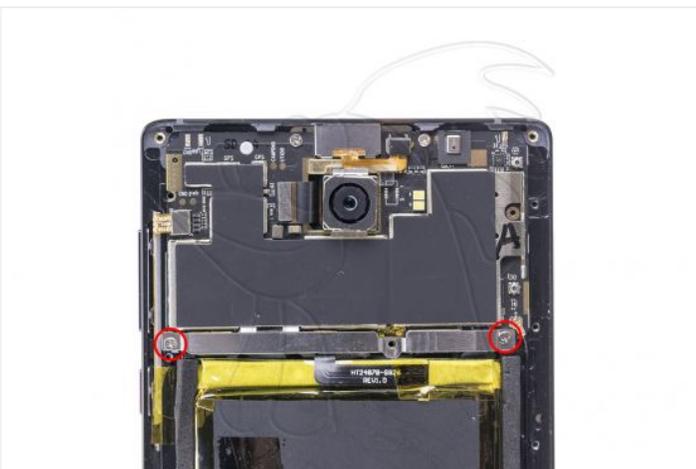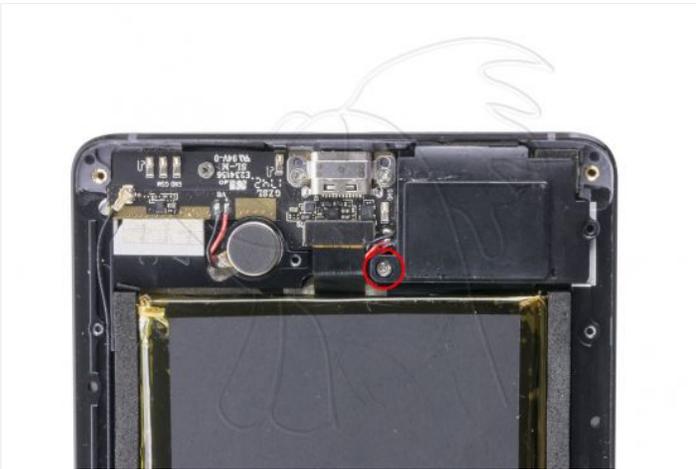



Paso 4 - Cámara delantera

Para terminar, desconectamos la cámara de la placa base y la despegamos del chasis.

