



Manual paso a paso: de Cubot X18 Pantalla completa con chasis

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos retirar la carcasa trasera, para ello la desengancharemos ayudándonos de una herramienta plástica plana.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia y teclas laterales

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa plástica desengancharemos todos los bordes de la carcasa, y a medida que vayamos desenganchando la carcasa caerán las teclas laterales.





Paso 4 - Cámaras


Desconectamos y retiramos ambas cámaras.








Paso 5 - Componentes


Desconectamos todos los flex que esten conectados a la placa base y el cable coaxial tambien.

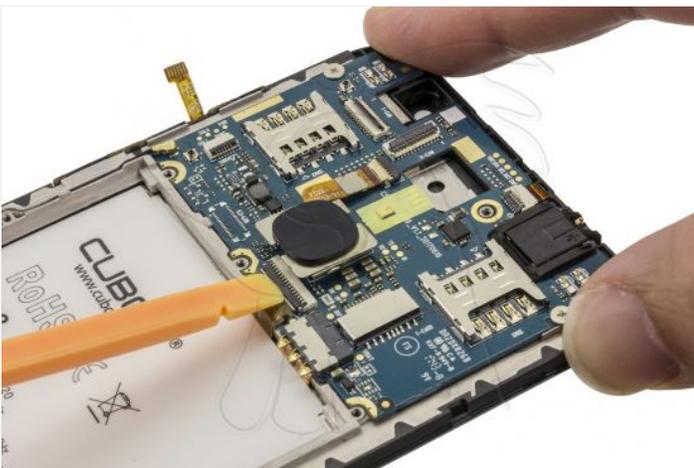

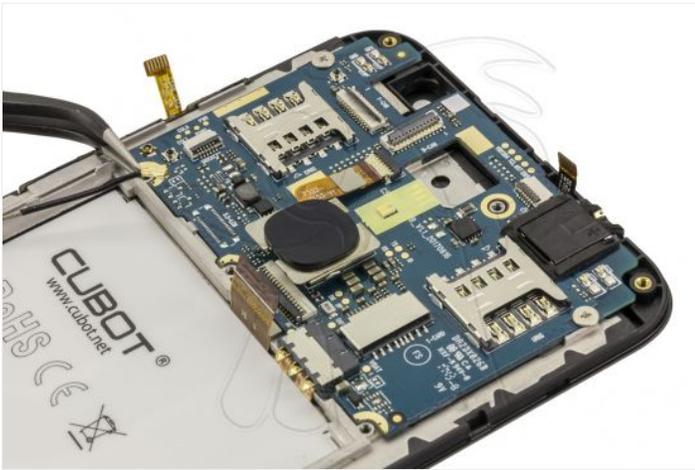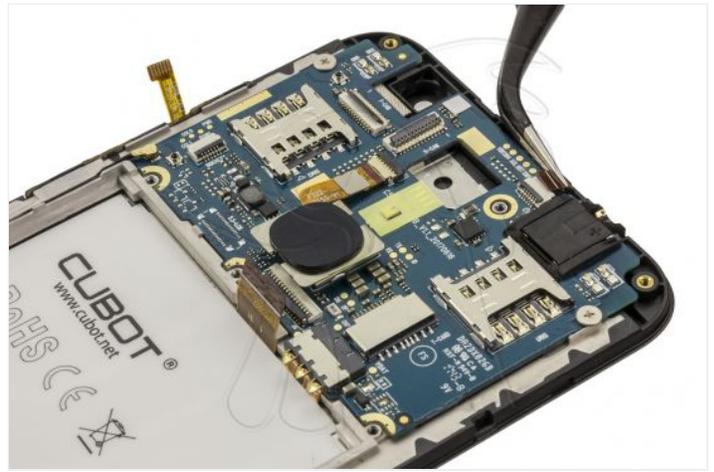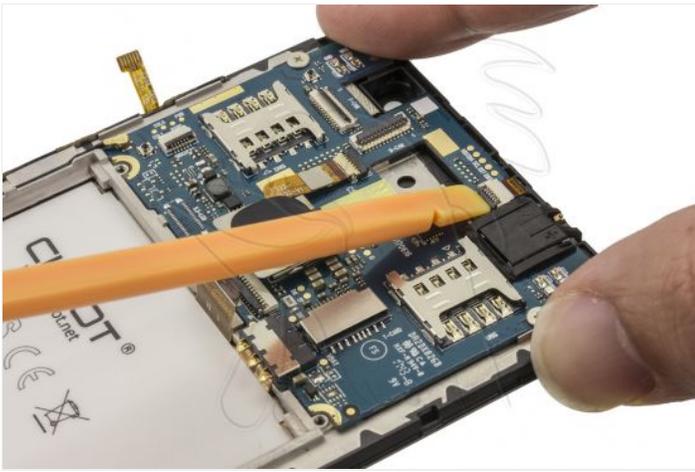

Paso 6 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la levantaremos hacia donde se encontraba la batería y desconectaremos de la parte trasera de la placa base el flex de interconexión.

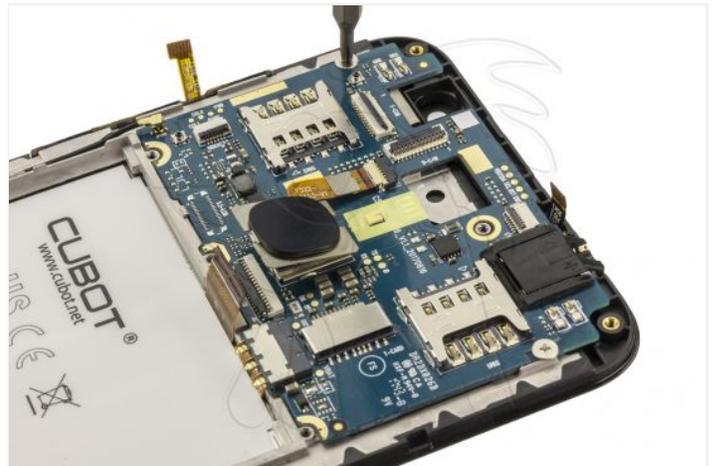



Paso 7 - Flex de interconexión

Despegamos la pegatina que se encuentra encima de los flex de interconexión y el de la pantalla, y con la ayuda de una herramienta plana despegaremos el flex de interconexión.





Paso 8 - Pulsadores laterales

Despegamos los pulsadores laterales con una púa fina.



Paso 9 - Auricular

Extraemos el auricular.



Paso 10 - Cable coaxial y placa auxiliar

Desconectamos y retiramos el cable coaxial, y despegamos la placa auxiliar.



Paso 11 - Pantalla completa con chasis

Finalmente despegamos el altavoz para colocarlo en la nueva pantalla completa con chasis.

