



Manual paso a paso: de Huawei P smart Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €




Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

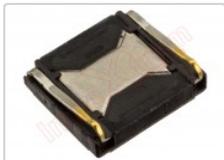

Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.






Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa con cuidado de no dañarla demasiado. Y nosotros hemos desenganchado el flex del lector de huellas para trabajar más cómodamente.



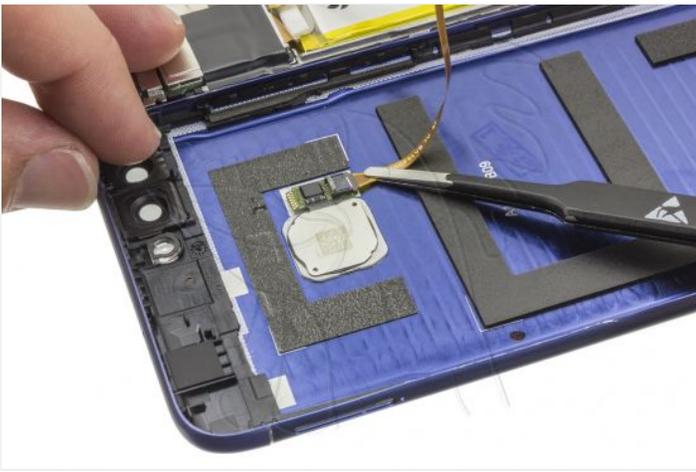

Paso 3 - Blindajes

Retiramos los seis tornillos que sujetan los blindajes y desenganchamos los blindajes.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.





Paso 5 - Placa base

Quitamos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y con la ayuda de una herramienta la desengancharemos.



Paso 6 - Auricular

Ayudándonos de una púa metálica despegamos el auricular estropeado que vamos a reemplazar.



