



Manual paso a paso: de Honor 10 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €

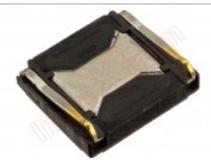

Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm

1,13 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos retirar la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Carcasa trasera y adhesivo

Aplicamos un poco de calor a la carcasa trasera para despegarla con una mayor facilidad, para ello hemos utilizado una herramienta de doble ventosa, y cuando hemos conseguido levantar un poco la carcasa hemos aprovechado para introducir una púa plástica para ir despegando todos los bordes de la carcasa. Una vez retirada la carcasa despegamos el adhesivo que se observa en las dos últimas fotos de este paso.






Paso 3 - Blindaje

Retiramos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, y lo desenganchamos con una herramienta plana.



Paso 4 - Cámara frontal

Desconectamos la cámara frontal para después despegar el auricular más cómodamente.

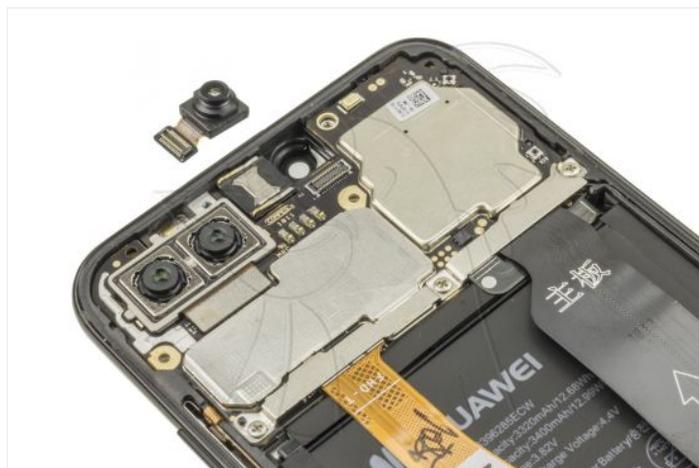

Paso 5 - Auricular

Para terminar, con la ayuda de unas pinzas despegamos el auricular averiado.

