



## Manual paso a paso: de Black Shark Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

### Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo. Deslizaremos una herramienta de apertura plana por todo el contorno para desencajar la pantalla y despegarla.






## Paso 2 - Desconectar pantalla

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje del conector de la pantalla para poder desconectarla.



### Paso 3 - Retirar carcasa interna

Despegamos el adhesivo que cubre la carcasa y retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) para desencajarla. Antes de retirarla tendremos que desconectar el flex del sensor de la placa.

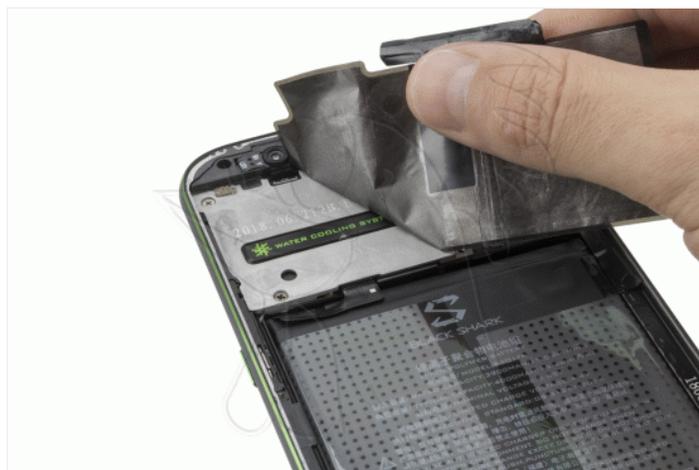



#### Paso 4 - Cámaras traseras

Para terminar, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta las cámaras y las desencajamos.



