



Manual paso a paso: de Vivo X21 Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos sacando la bandeja SIM/SD para poder desencajar la carcasa trasera del chasis.





Paso 2 - Retirar módulo de altavoz





Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo y lo desencajamos.







Paso 3 - Retirar placa auxiliar

Desconectamos los componentes de la placa auxiliar y la desenchajamos.

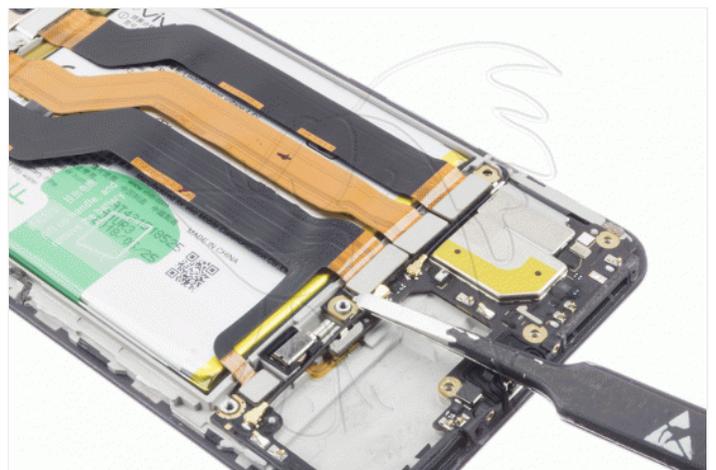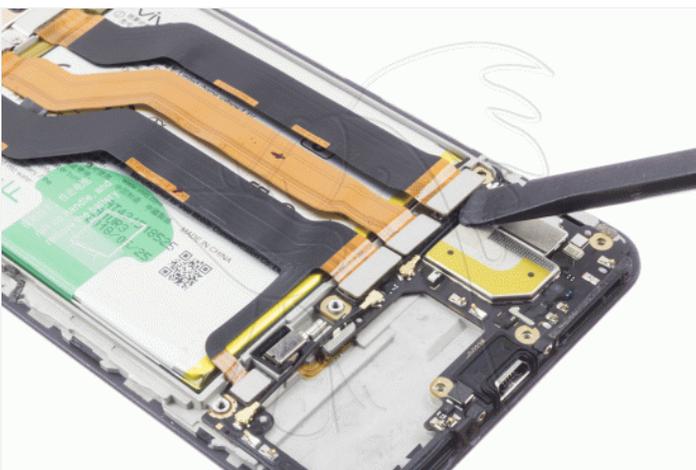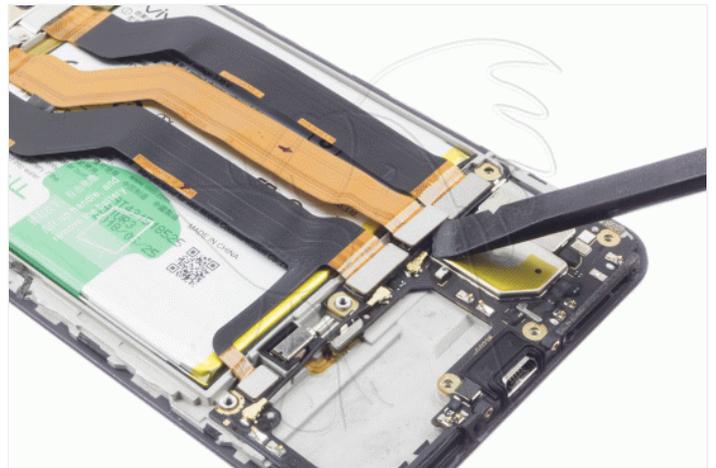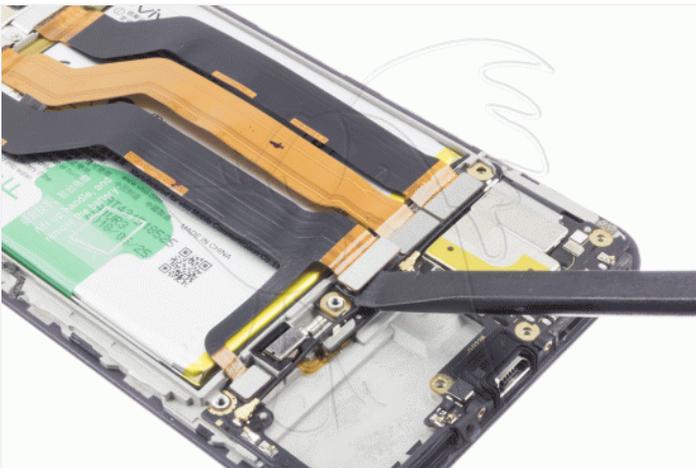

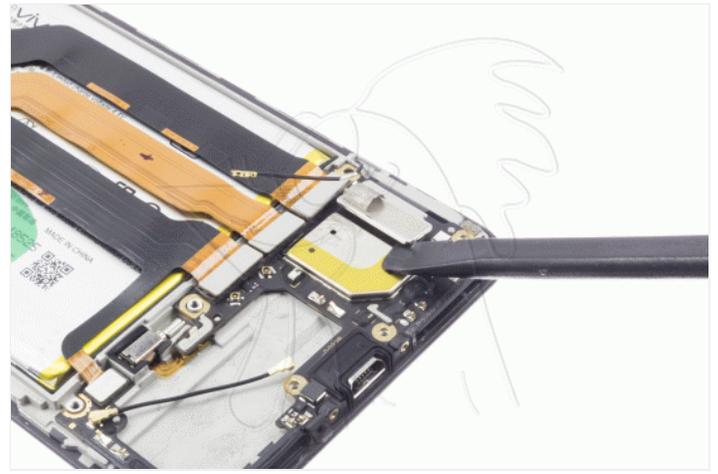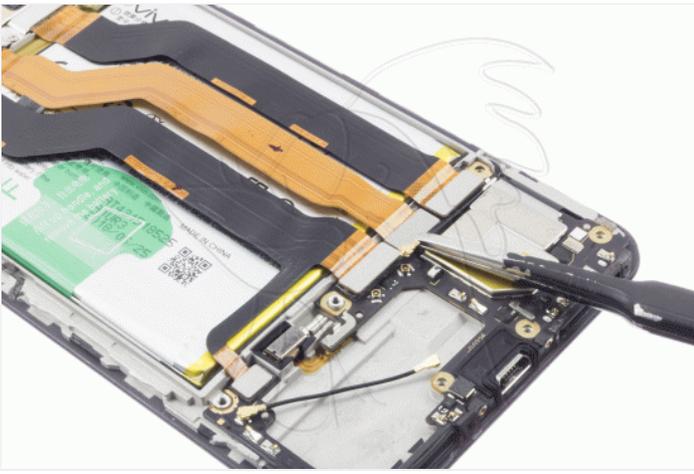

Paso 4 - Pantalla completa

Retiramos la goma que cubre el orificio del flex y calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente. Con la pantalla caliente, deslizamos una herramienta plana por todo el contorno para despegarla.





