



## Manual paso a paso: de Vodafone Smart N9 Lite Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extracción de SIM,

Con una herramienta de apertura realizamos todo el contorno hasta lograr desencajar la carcasa trasera.





## Paso 2 - Carcasa superior


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa superior y la retiramos.





### Paso 3 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera y los retiramos.

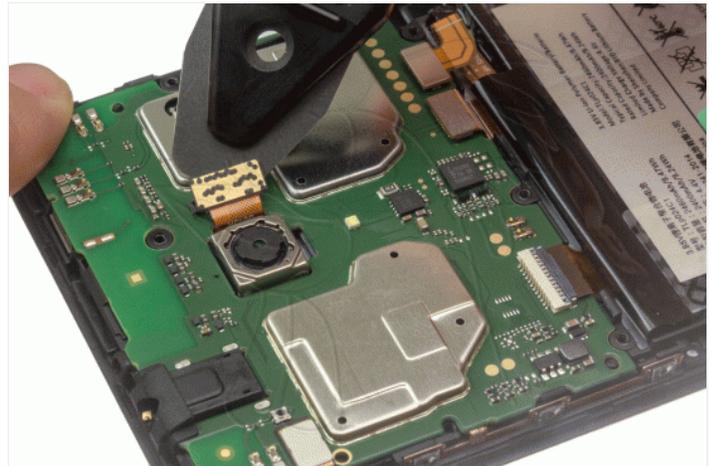

## Paso 4 - Componentes

Desconectamos el flex de la batería, el flex de interconexión, el flex de la pantalla, el cable coaxial y el flex del digitalizador.





## Paso 5 - Placa base

Retiramos la placa base.



## Paso 6 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara frontal.

