



## Manual paso a paso: de Vodafone Smart X9 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería  
Li3931T44P8h806139  
genérica para ZTE  
Blade V9 / Vodafone

8,54 €



Conjunto de 5 púas  
metálicas para  
apertura de  
dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de  
apertura mediante  
calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de  
extracción de tarjeta  
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica  
Profesional de  
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática  
ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de  
herramientas  
profesionales  
apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de  
0.75mm de PVC de  
alta fricción

1,07 €




Destornillador  
profesional 6 en 1 K-  
8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.




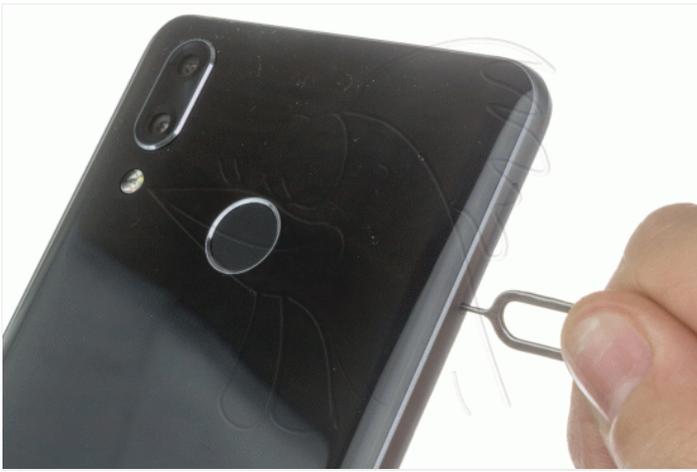


## Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos el móvil a 80 grados durante 2 minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa trasera.

Introduciremos una púa metálica por dentro de la carcasa trasera. La sustituiremos por una plástica para no rayar la carcasa. Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera hasta despegarla.

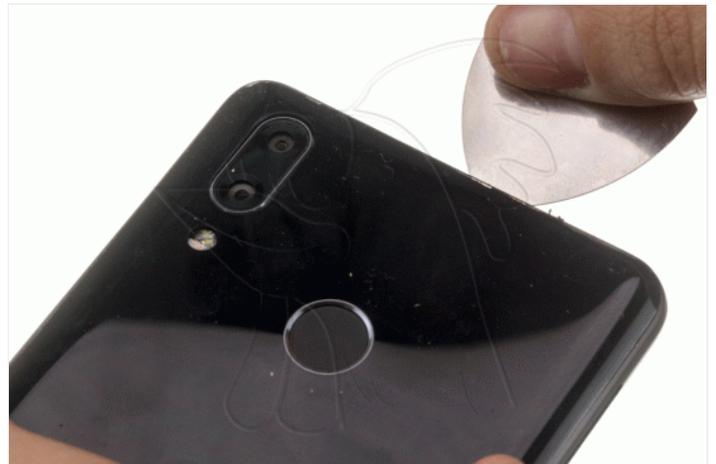

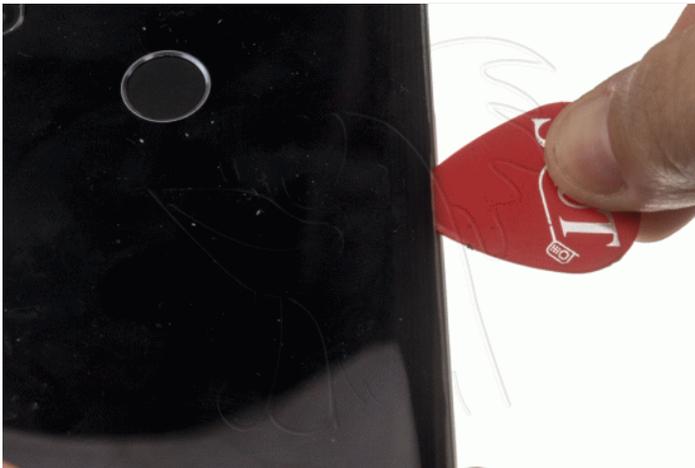

### Paso 3 - Chapa protectora

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica de protección. Retiramos la chapa, desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos todo.





#### Paso 4 - Batería

Desconectamos el flex de conexión de la batería.

La despegamos con cuidado y la retiramos.



