



Manual paso a paso: de Motorola Moto G7 Power Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas</p> <p>10,41 €</p>	 <p>Placa auxiliar de calidad PREMIUM con componentes Motorola Moto G7</p> <p>7,42 €</p>			

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera durante dos minutos a ochenta grados.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa central y la carcasa trasera, la intercambiamos por una púa plástica para no rayar ninguna carcasa.

Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera por completo.





Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos la carcasa que protege el flex del lector de huellas y lo desconectamos. Retiramos la carcasa trasera.






Paso 4 - Antena inferior

Desatornillamos los tornillos Pentalobe (TS3) que sujetan la antena inferior y la retiramos.



Paso 5 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial.

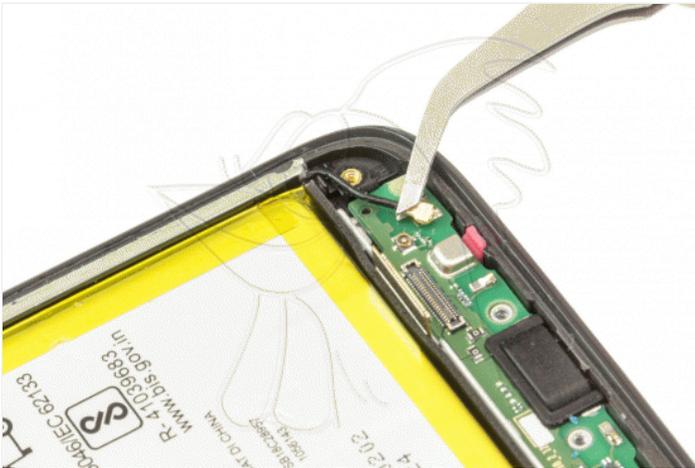

Paso 6 - Placa auxiliar

Desatornillamos el tornillos Pentalobe (TS3) que sujeta la placa base y la retiramos.



