



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko View 3 Pro Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos hueco para poder introducir una púa plástica, y así correremos menos riesgo de rayar la carcasa.






Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos el flex de la antena NFC, y con la ayuda de una herramienta de punta plana desenganchamos la carcasa intermedia.

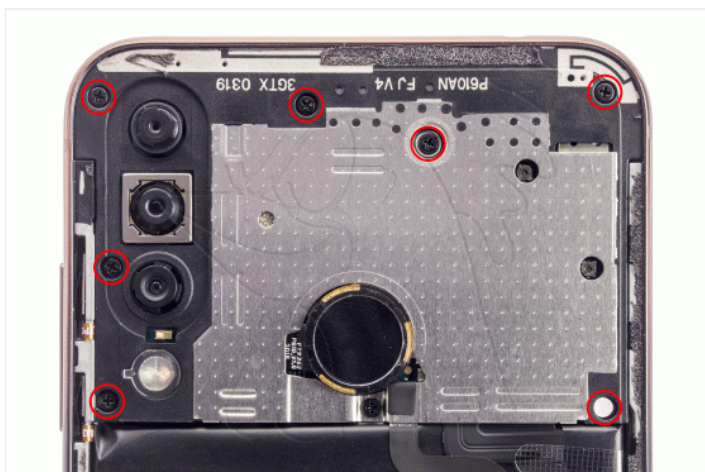

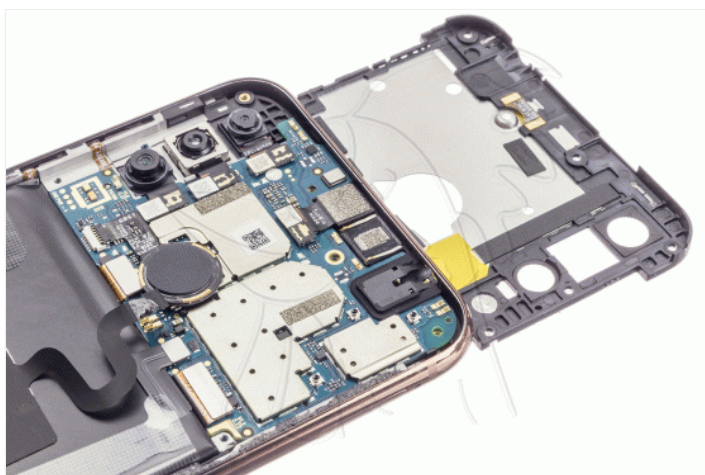

Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Bandeja y cámaras

Extraemos la bandeja de las tarjetas, y desconectamos todas las cámaras del teléfono.



Paso 5 - Placa base

Desconectamos los componentes que quedan conectados en la placa base que tenemos que remplazar, y antes de levantar por completo la placa, la levantaremos un poco para poder desconectar el cable coaxial, y ahora ya podremos retirar la placa averiada.

