



Manual paso a paso: de Huawei Mate 20 X Altavoz inferior

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta flexible para separar pantallas de dispositivos

2,51 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera

En primer lugar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, nosotros hemos utilizado un tapete térmico, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina nos abriremos un hueco y así podemos introducir una o más púas, con las que iremos despegando todos los bordes de la carcasa.






Paso 2 - Flex del lector de huellas

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del conector, y lo desconectaremos y así podremos trabajar con una mayor comodidad.



Paso 3 - Carcasa intermedia con antena NFC

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, incluido el tornillo que está medio escondido que señalamos en la cuarta fotografía.

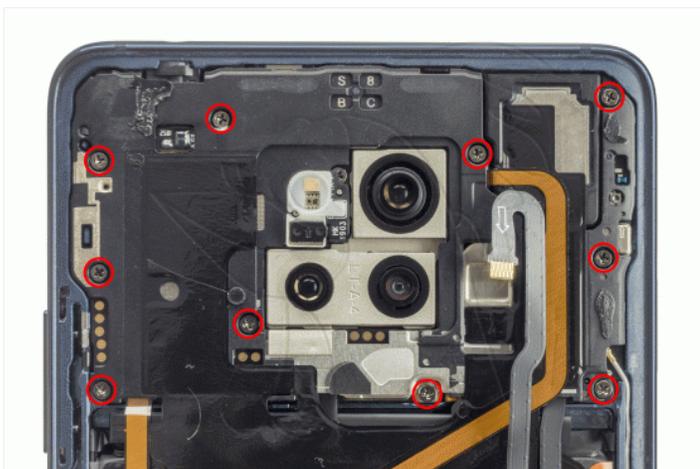



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cubierta

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta plástica, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos, con cuidado de no dañar la placa auxiliar que se encuentra debajo.



Paso 6 - Altavoz inferior

Desconectamos el cable coaxial, retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz averiado, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina lo despegamos.



