



Manual paso a paso: de Wiko Y80 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Desenganchamos y retiramos la carcasa trasera.





Paso 2 - Chapa metálica

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa metálica que protege la batería y la carcasa inferior. Retiramos la carcasa metálica y la carcasa interior.


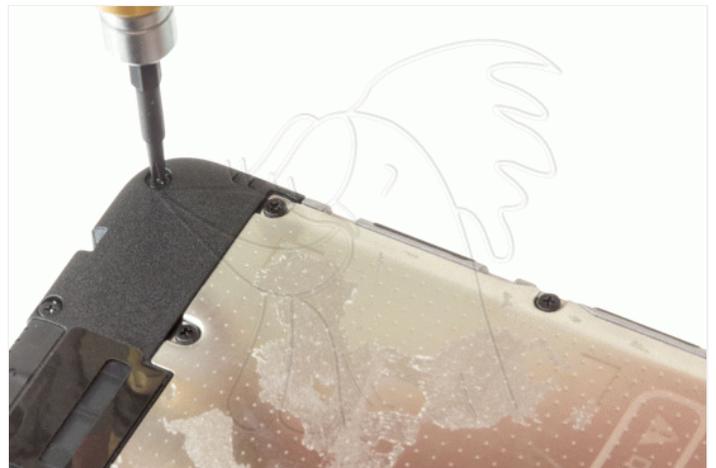
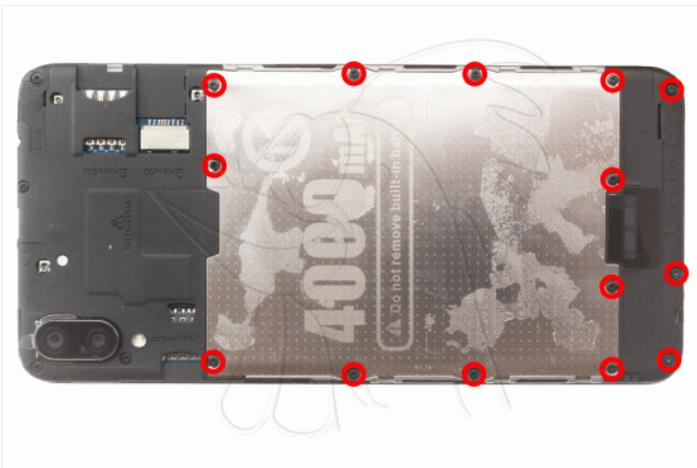




Paso 3 - Componentes

Desconectamos el flex de la pantalla y el cable coaxial. Desoldamos el vibrador.



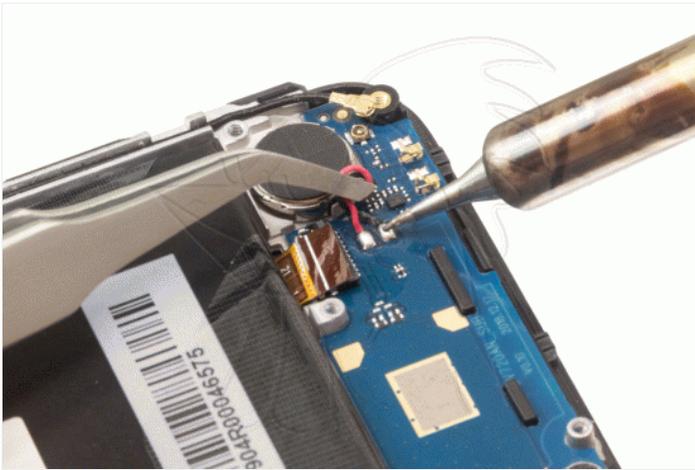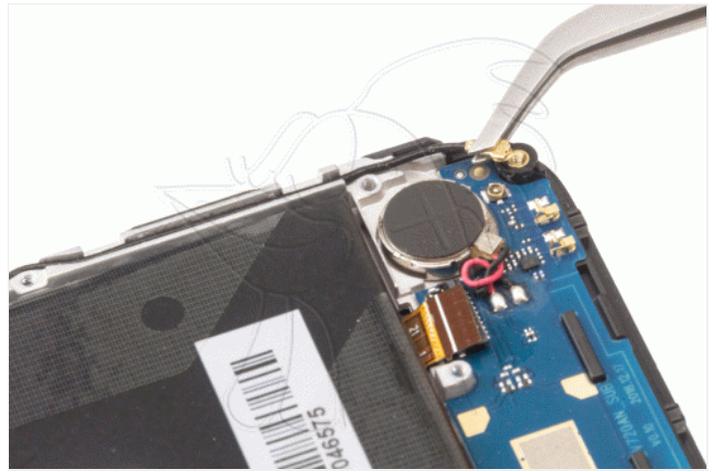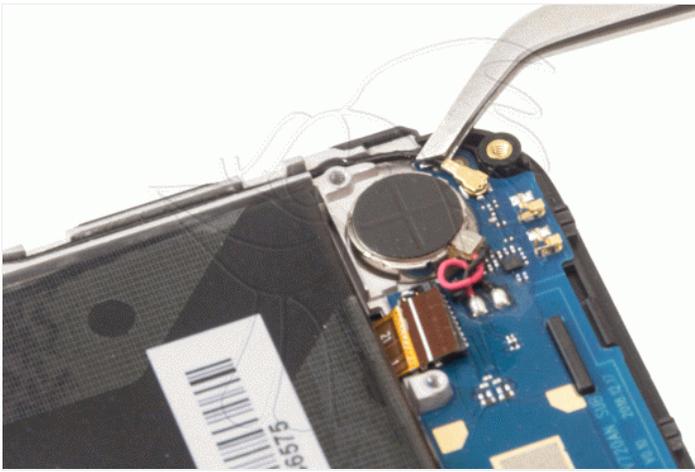

Paso 4 - Placa auxiliar

Despegamos y retiramos la placa auxiliar.

