



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Mini 2 Pantalla (Display y digitalizador)

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €

Paso 1 - Tapa de batería

Quite la tapa de la batería. Utilice una herramienta de plástico para no rayar o dañar la carcasa.



Paso 2 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tarjetas SIM y microSD

Retire las tarjetas SIM y micro SD





Paso 4 - Carcasa

Quite los 5 tornillos Phillips que sujetan la carcasa.




Paso 5

Utilice una herramienta de plástico para separar la carcasa.





Paso 6

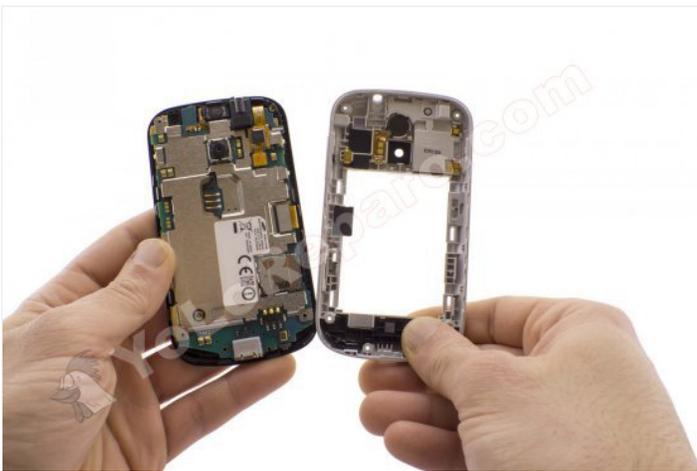

Paso 7 - Placa Base

Desconecte los cables flex del display que sujetan la placa.



Paso 8

Separe cuidadosamente la placa base.





Paso 9 - Tecla home

Pulse la tecla con el dedo para que salga por el lado opuesto.



Paso 10 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 11 - Pantalla (Display y digitalizador)

Aplique calor a la pantalla durante unos minutos con el Hot Glass.





Paso 12

Introduzca una púa en la unión entre la pantalla y la carcasa y desplácela suavemente por el contorno. Tenga especial cuidado en la parte superior de no cortar el cable flex del digitalizador al pasar la púa. Trate de evitar esa esquina.

Tanto el digitalizador como el display son frágiles. No debe hacer fuerza ya que podría partírlas.

Repita el paso anterior y aplique calor las veces necesarias hasta que se despegue.



Paso 13

Separe el digitalizador del resto de la pantalla. Fíjese que el cable flex del digitalizador no se atasca.



Paso 14

Suavemente, aplique presión para separar el display de la carcasa.



