



Manual paso a paso: de Realme C55 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador profesional BST-927B con 9 puntas intercambiables

3,90 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,56 €



Pinza antiestática de precisión ESD-12 con punta fina

2,17 €



Herramienta plástica de apertura en forma de púa

0,81 €




Vibrador genérico de 11 x 7,9 x 3,5 mm

1,00 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Usamos la herramienta de extracción de bandeja SIM para extraer la bandeja.




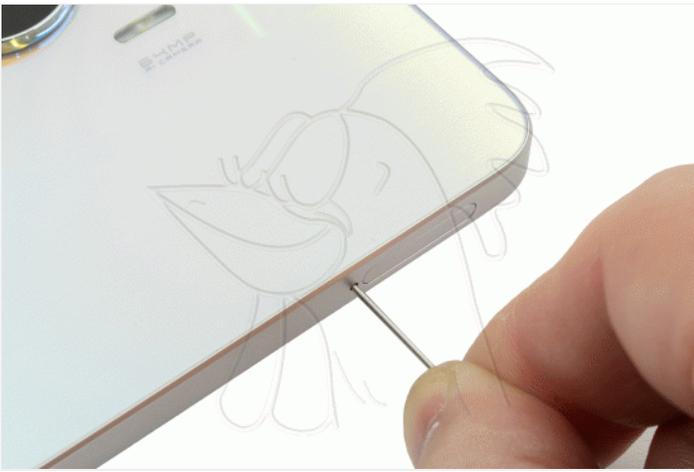

Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta, y ayudándonos de una herramienta plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.



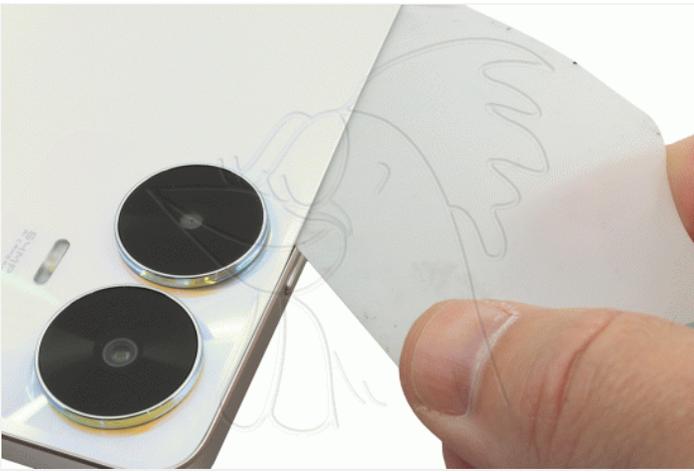

Paso 3 - Chasis intermedio

Extraemos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00), que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana iremos soltando las pestañas que van encajadas a la pantalla para poder separarla. Posteriormente desconectamos el flex del lector de huella.





Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Carcasa del altavoz

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00), que sujeta la carcasa del altavoz y con ayuda de una herramienta plana la retiramos para dejarlo al descubierto





Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable de antena coaxial y el flex de pantalla que llegan a la placa auxiliar. A continuación con ayuda de una herramienta plana la extraemos



Paso 7 - Vibrador

Con ayuda de unas pinzas despegamos y retiramos el vibrador

