



Manual paso a paso: de Wiko Bloom Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación 2 en 1 soldadura, ATTEN AT8586

106,39 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Wiko Bloom

Características

Pantalla de 4,7? IPS, resolución WVGA (800x480 píxeles)
Quad-Core a 1,3GHz
1GB RAM
4GB ampliable mediante microSD
Cámara 5MP, capaz de grabar FULLHD
Cámara delantera 2MP
Android 4.4 KitKat
138.5 x 71.5 x 9.35mm
145g
Wifi, GPS, BT 4.0
Dual-SIM

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar el equipo.






Paso 3 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.

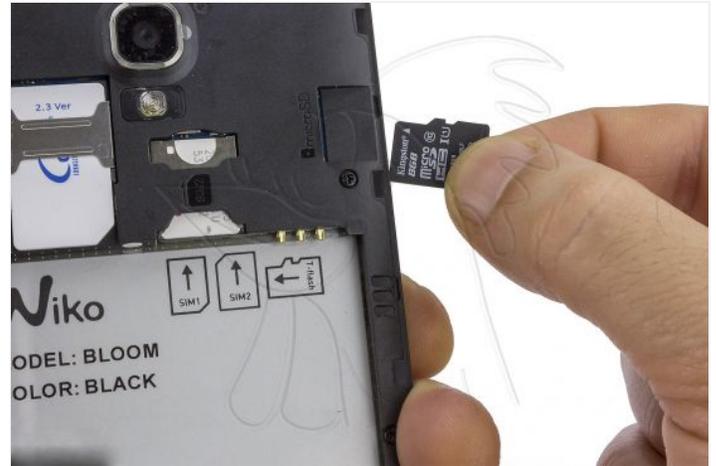

Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips de la carcasa intermedia.



Paso 6

Separe la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.





Paso 7 - Cámara trasera

Desconecte la cámara trasera de la placa base, accionando la pestaña del conector.

Por último, tire suavemente de la cámara para extraerla.





Paso 8 - Cámara delantera

Desenchufe y retire la cámara delantera.





Paso 9

Desconecte el flex de interconexión.



Paso 10

Desenchufe el flex de datos del display.



Paso 11

Despegue el flex con pulsadores de volumen y encendido del chasis.





Paso 12



Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa base.

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil.



Paso 13

Levante la placa base y desconecte el cable coaxial de antena para así, retirarla.

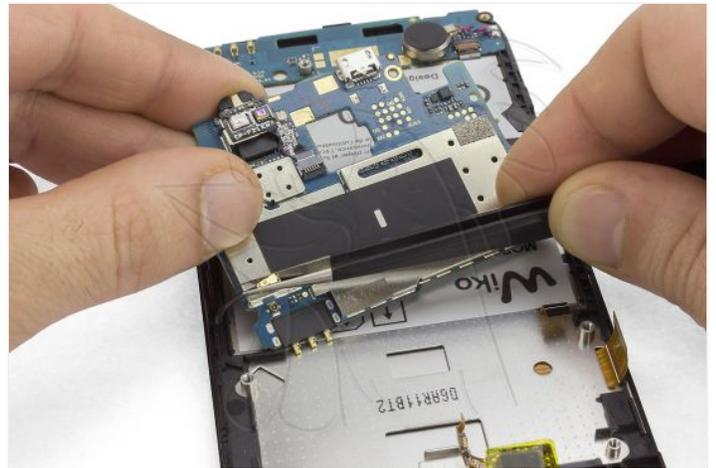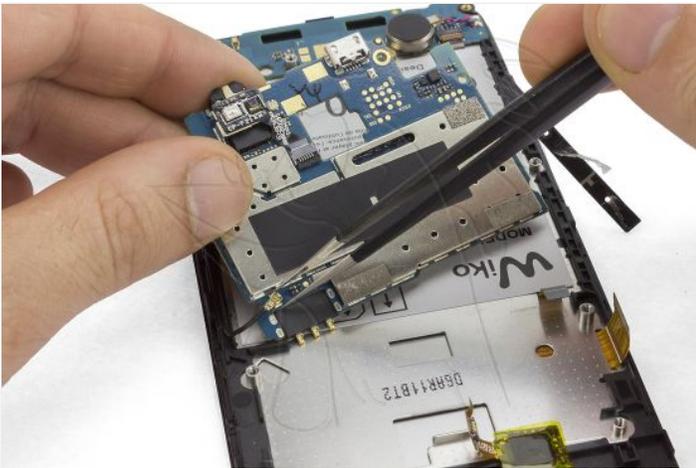

Paso 14 - Pantalla táctil

Despegue el flex de datos de la pantalla táctil.



Paso 15

En este paso necesitaremos calentar el cristal para ablandar el pegamento y así poder retirar la pantalla mas fácilmente.

A continuación veremos dos maneras de realizar este paso.

Utilizaremos una manta de alta retención térmica (HOT GLASS) para calentar el cristal.

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo que se especifica en las instrucciones.

La pistola emite aire MUY caliente, utilizar con precaución.

Recomendamos el uso a mínima potencia y a ráfagas cortas, ya que el exceso de calor puede dañar el equipo.






Paso 16

Con la pantalla caliente introducimos la púa u otra herramienta de apertura para ir despegando la pantalla del marco. Evitaremos en la medida de lo posible la zona en la que se encuentra el flex de la pantalla para no dañarlo.



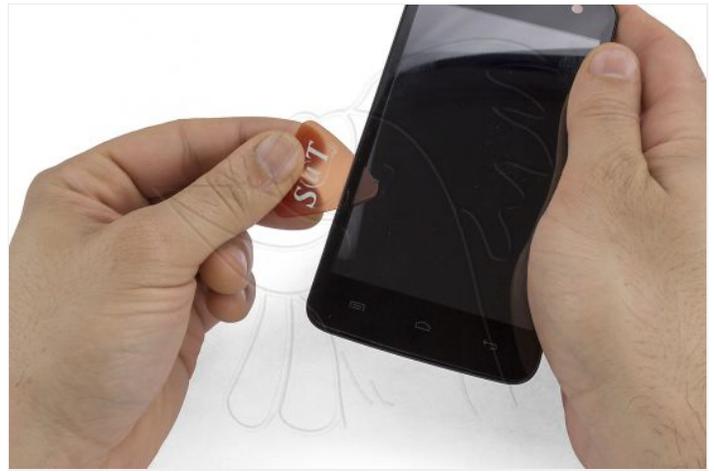

Paso 17

Separe la pantalla táctil partiendo de la parte inferior, dejando en último lugar el flex de datos para no dañarlo.





Paso 18 - Pantalla táctil

Finalmente, despegue la parte superior pasando el flex para que no se atasque.



