



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Wiko Bloom Sensor de proximidad y flash

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche de
herramientas
reparación telefonía y
PCs

35,92 €

Paso 1 - Wiko Bloom

Características

Pantalla de 4,7? IPS, resolución WVGA (800×480 píxeles)
Quad-Core a 1,3GHz
1GB RAM
4GB ampliable mediante microSD
Cámara 5MP, capaz de grabar FULLHD
Cámara delantera 2MP
Android 4.4 KitKat
138.5 x 71.5 x 9.35mm
145g
Wifi, GPS, BT 4.0
Dual-SIM

Antes de empezar, asegúrese que el móvil está apagado.



Paso 2 - Tapa trasera

Retire la tapa trasera con la herramienta de apertura, así evitará rayar el equipo.





Paso 3 - Batería

Retire la batería tirando de la parte inferior.



Paso 4 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Phillips de la carcasa intermedia.



Paso 6

Separe la carcasa intermedia con la herramienta de apertura.





Paso 7 - Cámara trasera

Desconecte la cámara trasera de la placa base, accionando la pestaña del conector.

Por último, tire suavemente de la cámara para extraerla.





Paso 8 - Cámara delantera

Desenchufe y retire la cámara delantera.





Paso 9

Desconecte el flex de interconexión.



Paso 10

Desenchufe el flex de datos del display.



Paso 11

Despegue el flex con pulsadores de volumen y encendido del chasis.







Paso 12

Retire el tornillo Phillips que sujeta la placa base.

Desconecte el flex de datos de la pantalla táctil.



Levante la placa base y desconecte el cable coaxial de antena para así, retirarla.

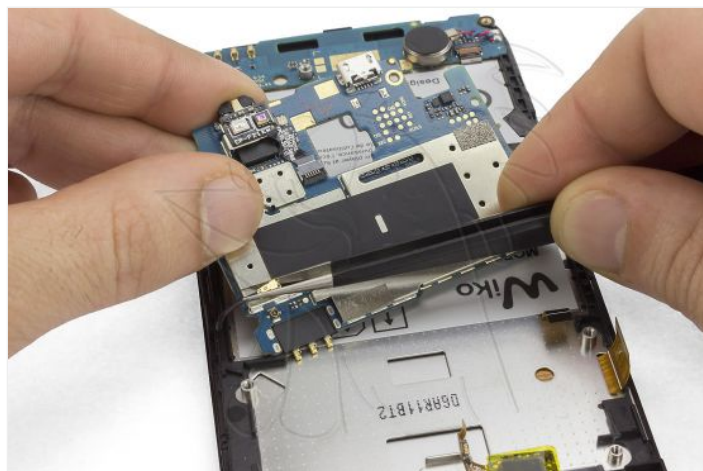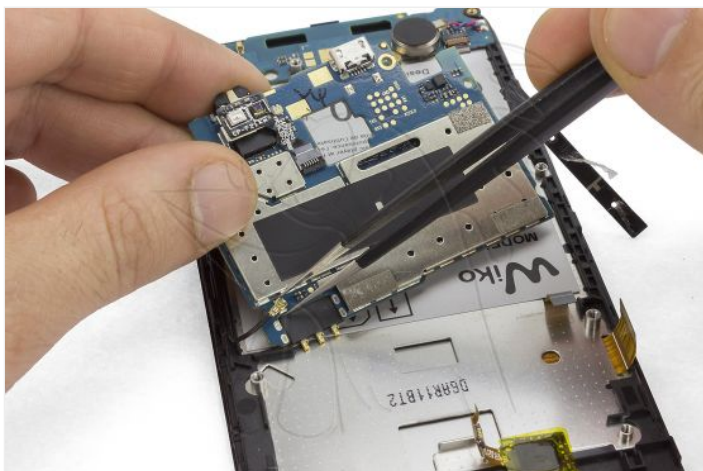

Paso 14 - Sensor de luz y proximidad

Desconecte el flex del sensor de proximidad de la placa base.

Por último, despéguelo del blindaje metálico.

