



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J1 Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Estación soldadura aire caliente - KADA 852

43,12 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €

Paso 1 - Samsung Galaxy J1

Características:

Dimensiones: 129 x 68.2 x 8.9 mm.

Peso: 122 g.

Pantalla: 480 x 800 pixels, 4.3 pulgadas LCD TFT.

Memoria: 4GB memoria interna, 512MB RAM, microSD hasta 128GB.

Procesador: Procesador Spreadtrum dual-core 1.2 GHz, GPU Mali-400.

Cámara delantera: 2 MP.

Cámara trasera: 5 MP, 2592 x 1944 pixels, video 720p@30fps.

Sistema operativo: Android OS, v4.4 KitKat.



Paso 2 - Tapa trasera

Empezaremos retirando la tapa trasera. Con una herramienta de apertura, a ser posible de plástico para no dañarla, desengancharemos las muescas que la sujetan.



Paso 3 - Batería, tarjetas Sim y microSD

Para sacar la batería, podemos utilizar la herramienta de apertura. Introduciendo esta por la muesca que trae la batería, nos será fácil levantarla.

Para retirar las tarjetas SIM y SD, simplemente tendremos que tirar de ellas.






Paso 4 - Carcasa intermedia

Para sacar la carcasa intermedia retiraremos los once tornillos Phillips (PH#00). Ahora, con la ayuda de una herramienta de apertura y una ventosa para agarrar mejor el móvil, iremos separando la carcasa del chasis.

Hay que tener cuidado al sacar el chasis ya que podemos despegar la pantalla. Hay que asegurarse de ver que lo que sale es el chasis.



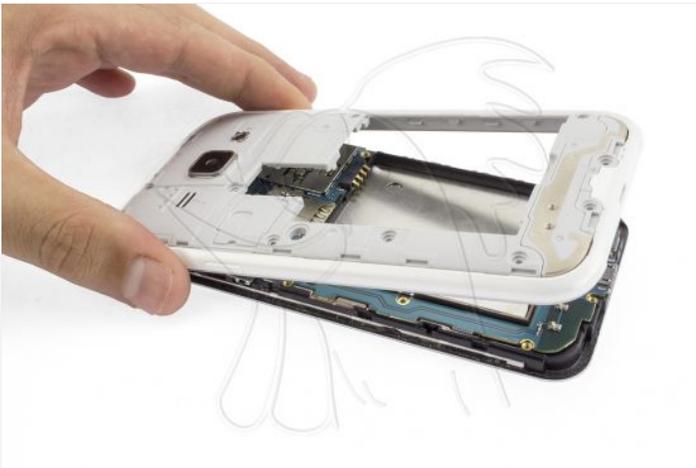

Paso 5 - Despegar pantalla

Sacaremos la pantalla completa (pantalla táctil y display), para ello introduciremos una púa entre el chasis y esta para ir despegándola. Introduciremos la púa por debajo del display para empezar a despegar.

En la parte inferior aplicaremos calor para que resulte mas fácil, dejando la parte superior para el final.





Paso 6

Al separar la pantalla tendremos que tener cuidado con la tecla del botón home y con el flex de la pantalla. Tendremos que deslizar dicho flex por el orificio del chasis.





Paso 7 - Desconectar pantalla táctil

Para poder separar la pantalla, desconectaremos el flex del digitalizador y luego lo despegaremos de la parte trasera del display.





Paso 8 - Pantalla táctil

Por último, despegaremos el display de la pantalla táctil introduciendo una púa entre estos y deslizándola por todo en contorno.

