



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo


Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Tab A Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla táctil genérica negra / gris para tablet Samsung Galaxy Tab A (SM-T550)

6,85 €

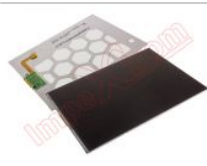

Pantalla TFT de 9.7" para Samsung Galaxy Tab A, SM-T550

31,72 €



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Altavoces

Características:

Dimensiones: 242,5 x 166,8 x 7,5 mm.

Peso: 450g.

Pantalla: TFT LCD 9,7 pulgadas, 1024x768p.

Procesador: Quad Core 1.2GHz.

Memoria: 16GB, RAM: 1,5Gb, microSD hasta 128GB.

Cámara delantera: 2MP.

Cámara trasera: 5MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus.

Batería: Li-ion 6000mAh.

Sistema operativo: Android 5.0 lollipop.





Paso 2 - Retirar tarjeta SD

Empezaremos retirando la tarjeta micro SD. De no hacerlo, podríamos dañar el tablet al intentar sacar la carcasa.



Paso 3 - Carcasa trasera

Para retirar la carcasa trasera, utilizaremos una herramienta plástica de apertura. Introduciendo esta entre el marco y la carcasa, podremos desenganchar las muescas que la sujetan.

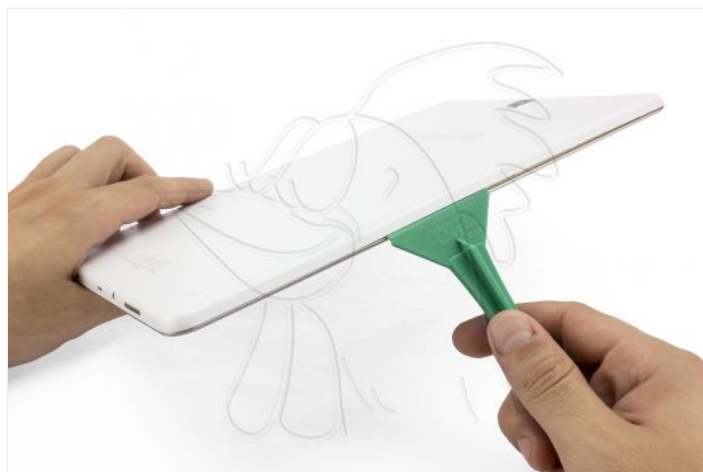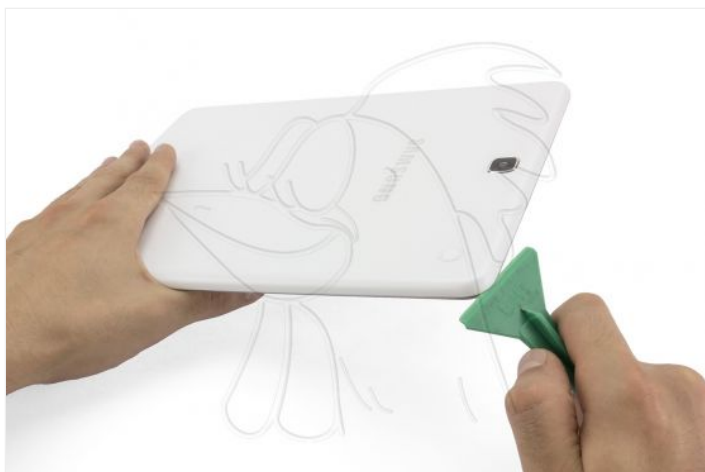






Paso 4 - Desconectar cables flex

Para poder sacar la pantalla táctil, primero la desconectaremos de la placa base.

Antes de proceder a despegar la pantalla, la calentaremos para ablandar el pegamento.

Para ello, utilizamos un tapete térmico que calienta toda la superficie del cristal. Ajuste el termostato entre 80 y 100 ° C.

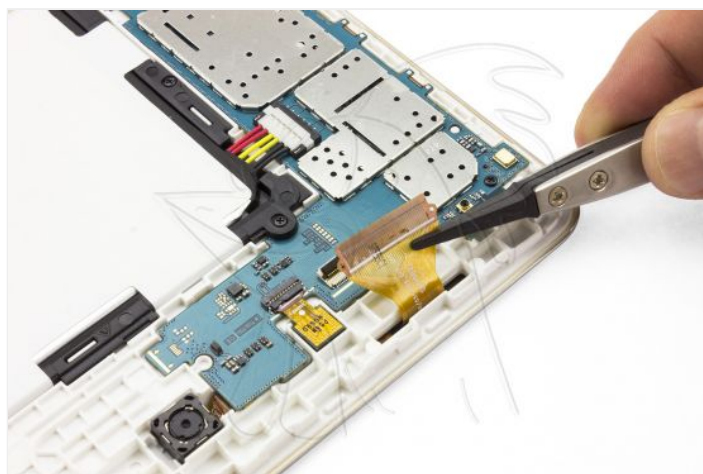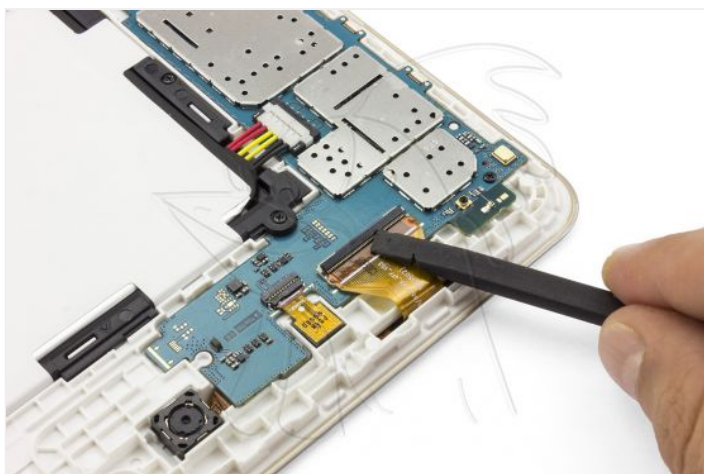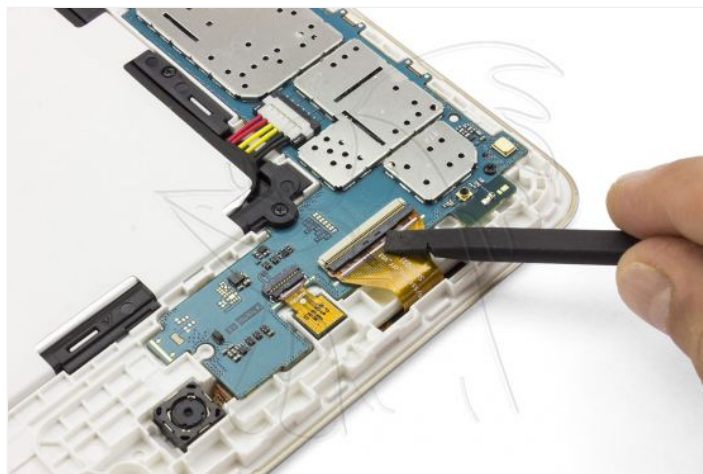

Paso 5 - Pantalla táctil

Con la pantalla caliente, deslizamos una púa u otra herramienta plana entre esta y el marco para ir despegándola. Evitaremos pasar por la zona donde se encuentra el flex de la pantalla táctil ya que podríamos dañarlo.



