



Manual paso a paso: de Blusens Smart Studio Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Soporte de placas Baku BK-687

4,84 €



Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,66 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Bobina de estaño HX-T100 de 0.3 mm

4,41 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blíster

3,97 €

Paso 1 - Características

Cámaras: Cámara trasera de 5Mpx, y delantera de 2Mpx.

Procesador: 4 núcleos Quad-Core 1.2GHz.

Batería: 2000mAh

Pantalla: 5 pulgadas, 854x480

Dimensiones: 145 x 73 x 8,5 mm

Peso: 143 g

Memoria: 1Gb de RAM y 8Gb de almacenamiento físico

Sistema operativo: Android 4.4 kitkat



Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura retire la carcasa trasera.





nadiemellamagallina.com

Paso 3 - Batería

Retire la batería, si es necesario puede ayudarse de una herramienta de apertura.



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com




nadiemellamagallina.com

Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas del teléfono.



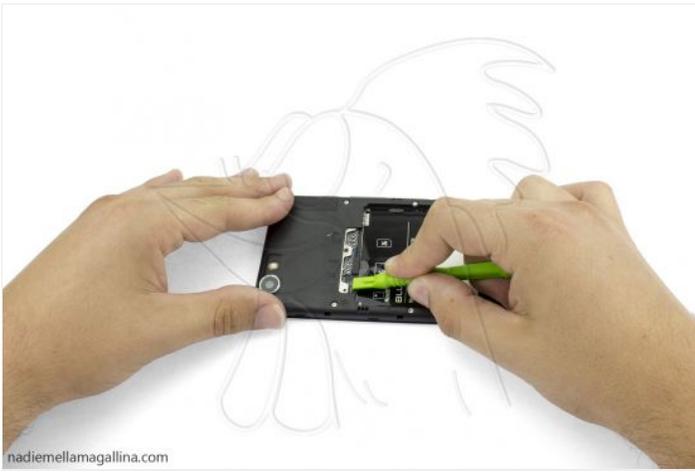

Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 10 tornillos Pentalobe.



Paso 6 - Botones

Al comenzar a levantar la carcasa intermedia se caerán los botones laterales.



Paso 7


Con ayuda de una herramienta de apertura desenganche la carcasa intermedia.









Paso 8 - Cable coaxial

Despegue el flex del flash, desconecte la cámara trasera con la ayuda de una herramienta de apertura, y retire el cable coaxial ayudándose de unas pinzas.

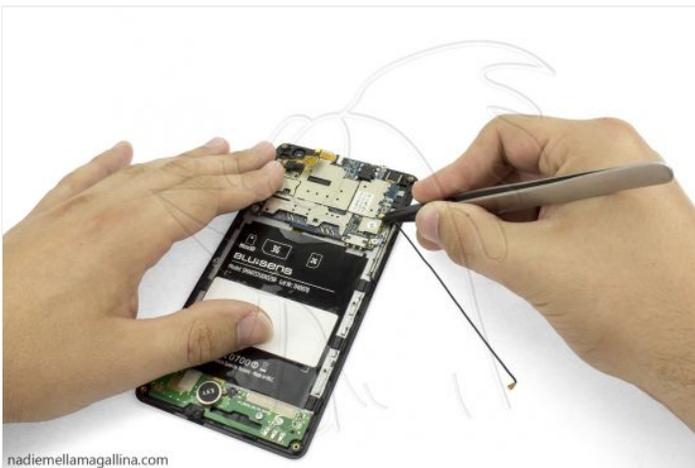

Paso 9 - Cámara trasera


Retire la cámara trasera ayudándose de todas las herramientas que sean necesarias.

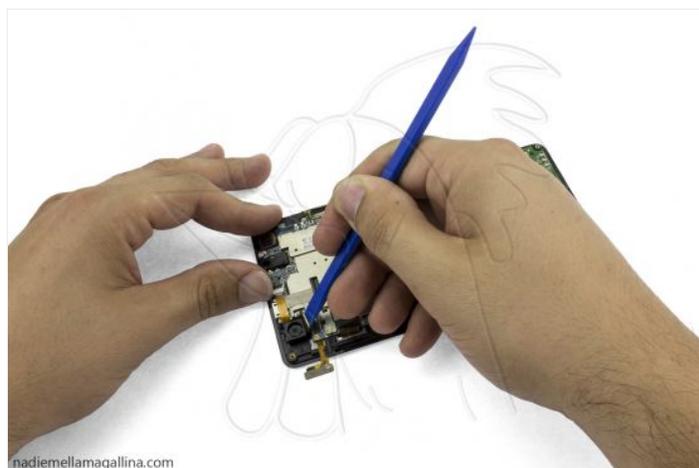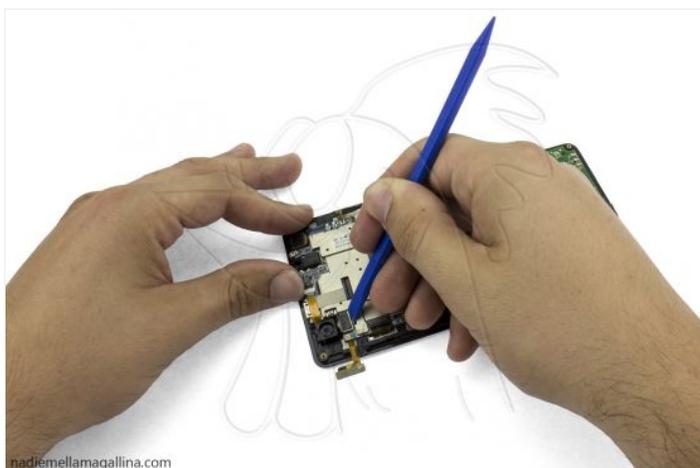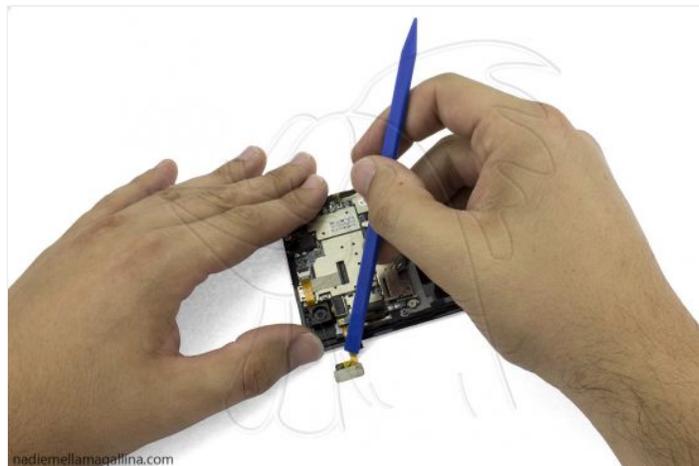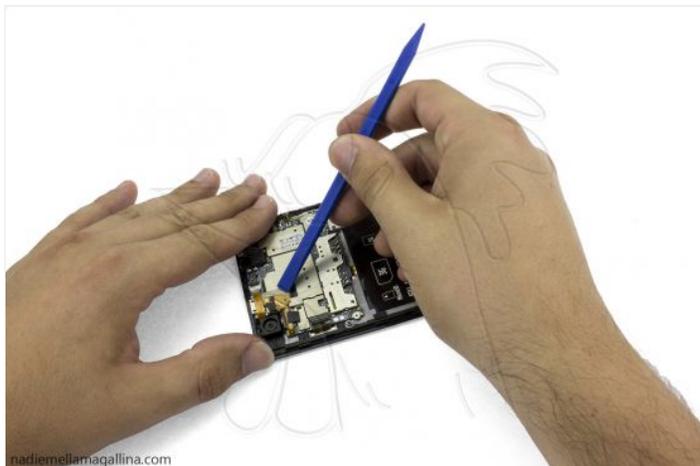

Paso 10 - Cables flex

Desconecte todos los cables flex de la placa base.



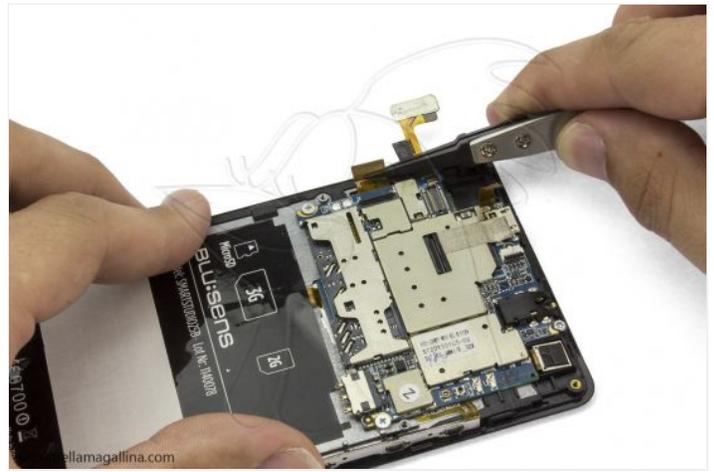

Paso 11 - Flex de botones laterales

Despegue del chasis el flex de botones laterales, ayudándose de una herramienta de apertura metálica.



Paso 12 - Tornillos

Retire todos los tornillos que sujetan, tanto la placa base, como la placa auxiliar.

Cuidado, ya que se tratan de 3 tornillos Pentalobe y 2 Phillips.





Paso 13 - Pegatina

Retire la pegatina.





Paso 14 - Placas

Retire tanto la placa base como la placa auxiliar.

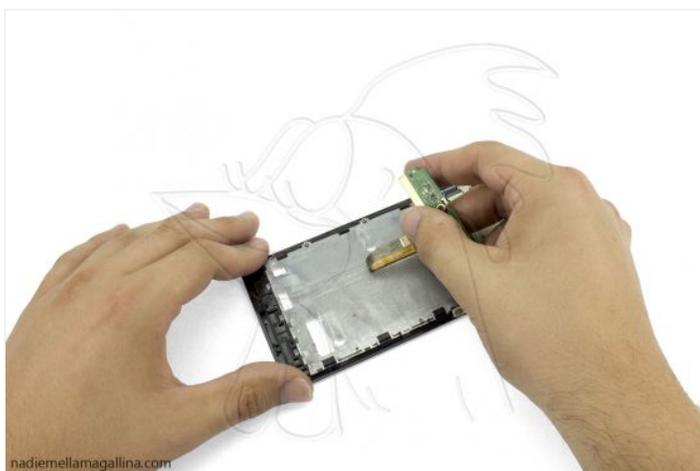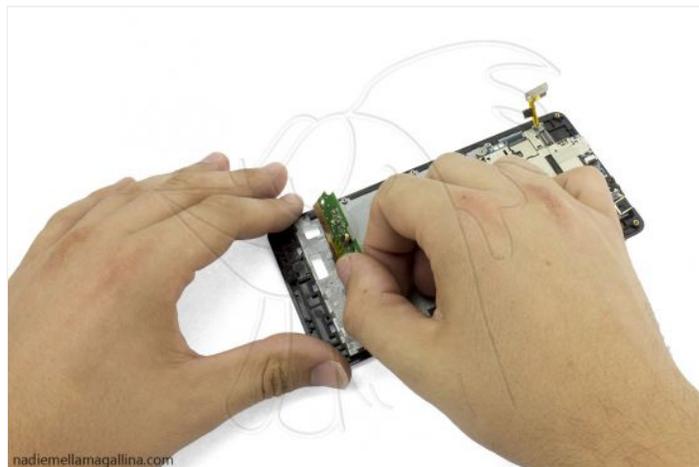

Paso 15 - Cámara frontal

Utilizando una herramienta de fijación, sujete la placa base para trabajar con la mayor comodidad, y proceda a desoldar la cámara delantera.

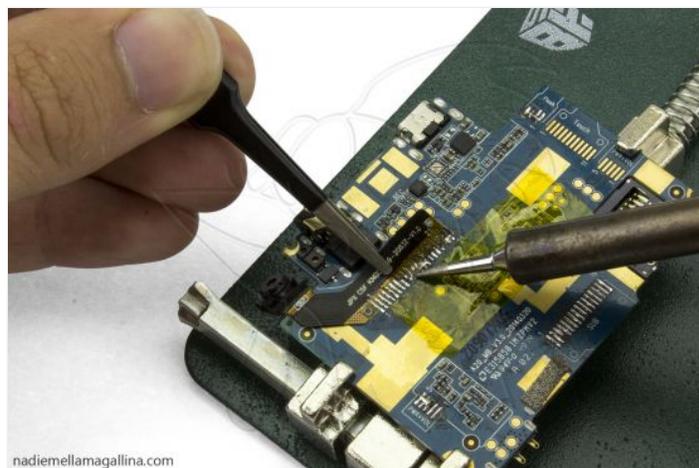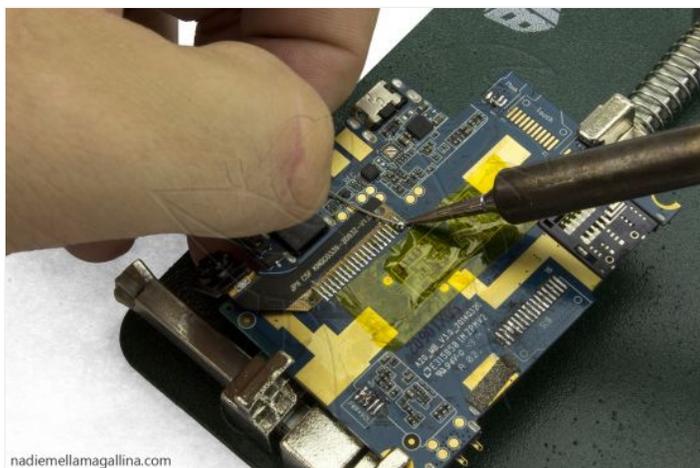



nadiemellamagallina.com