



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy J5 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Altavoz auricular con flex para Samsung Galaxy J5/ J500, Galaxy A7, A700/

0,63 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Kit de 17 herramientas reparación y apertura

6,60 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249

4,74 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Samsung Galaxy J5

Características:

Dimensiones: 71,8 x 142,1 x 7,9 mm.

Peso: 146 g.

Pantalla: 5" Super AMOLED, 720 x 1280p.

Procesador: 1.2Ghz 64bits Quad-Core Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916 / ARM Cortex-A53.

Memoria: 8GB, RAM: 1,5GB. SD hasta 128GB.

Cámara delantera: 5,0 Mp, 2592 x 1944p.

Cámara trasera: 12,8 Mp, 4128 x 3096p, Flash.

Batería: 2600 mAh.

Sistema operativo: Android 5.1.1 Lollipop.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con la ayuda de una herramienta de apertura, empezaremos a desencajar la carcasa trasera para poder retirarla.



Paso 3 - Batería y tarjetas

En este paso sacamos la batería levantándola con la ayuda de una herramienta o con las manos. También retiramos las tarjetas SIM y SD.

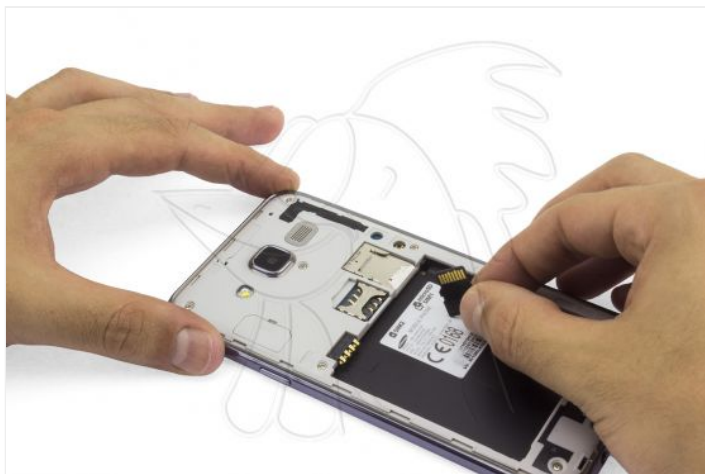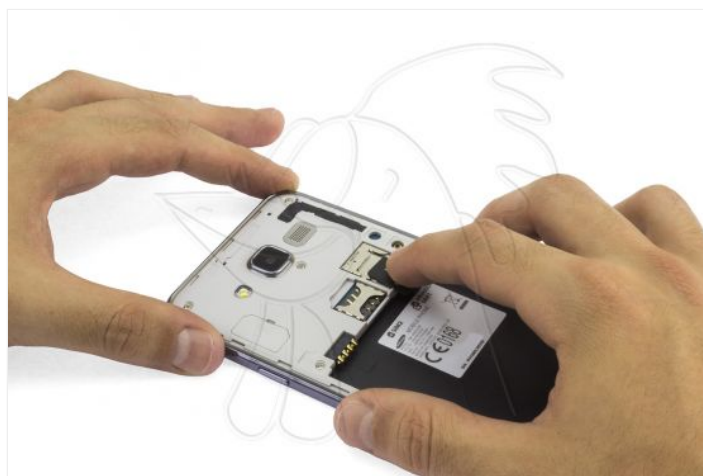



Paso 4 - Retirar tornillos y calentar pantalla

Para poder sacar el chasis, primero retiramos los nueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.

Ahora calentaremos la pantalla para ablandar el pegamento de los bordes y que nos resulte más fácil introducir la púa entre esta y la carcasa.

Tenemos que sacar el chasis donde se encuentra pegada la pantalla. Así que despegaremos solo los bordes.






Paso 5 - Desencajar carcasa intermedia

Introducimos la púa entre el chasis y la carcasa intermedia para poder extraerlo.

Despues desconectamos el flex inferior y retiramos el tornillo que sujeta la placa base al chasis.



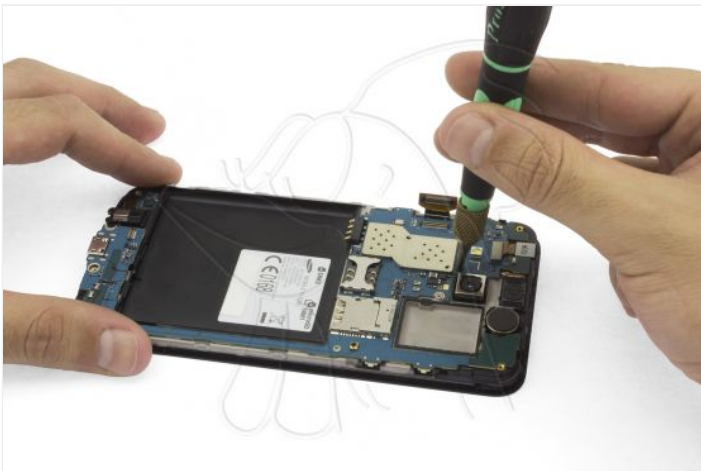

Paso 6 - Auricular

Para terminar, retiramos la placa base para tener acceso al auricular y lo despegamos del chasis



