



## Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T1 7.0 Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-259A

5,69 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pantalla completa Huawei Mediapad T1 7.0 blanca

12,36 €



Pantalla completa negra tablet Huawei MediaPad T1 7.0

12,72 €

## Paso 1 - Huawei MediaPad T1 7.0

**Dimensiones:** 191.8 x 107 x 8.5 mm

**Peso:** 278 g

**SoC:** Spreadtrum SC7731G

**Procesador:** ARM Cortex-A7, 1200 MHz, Número de núcleos 4

**Procesador gráfico:** ARM Mali-400 MP2, 400 MHz, Número de núcleos: 2

**Memoria RAM:** 1 GB

**Memoria interna:** 8 GB

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC Pantalla: 7 in, IPS, 1024 x 600 píxeles, 24 bit

**Batería:** 4100 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sistema operativo:** Android 4.4.2 KitKat

**Cámara:** 1600 x 1200 píxeles, 1280 x 720 píxeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Micro-SIM

**Wi-Fi:** b, g, n, Wi-Fi Direct

**USB:** 2.0, Micro USB

**Bluetooth:** 4.0

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS

Antes de empezar, asegúrese que la tablet está apagada.



## Paso 2 - Tarjeta SD

En primer lugar, debemos retirar la tarjeta, tras una pequeña tapa situada en un lateral.






### Paso 3

Retire el tornillo, cubierto por el sello de garantía, situado junto a la ranura de la tarjeta SD.

El tornillo es Phillips (PH#00).

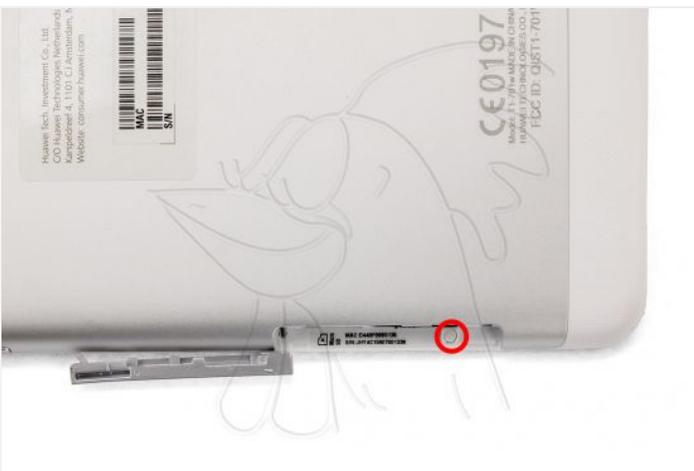

## Paso 4 - Carcasa trasera

Desmontamos la tapa trasera introduciendo una herramienta de apertura de plástico y haciendo palanca suavemente por todo el contorno.






## Paso 5

Para separar la pantalla debemos desconectar el flex de datos de la placa base, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.



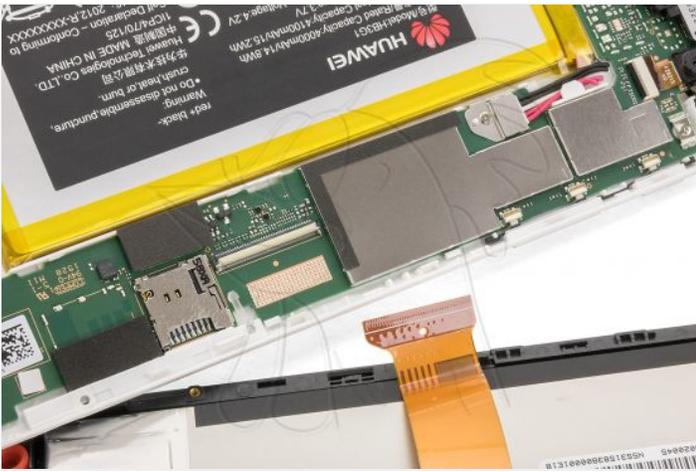

## Paso 6 - Pantalla

Desconecte y retire el flex de datos.



## Paso 7

La pantalla está unida al marco de plástico con cinta adhesiva de doble cara.

**Calentaremos la superficie de la pantalla para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.**

En este caso utilizaremos la almohadilla térmica (hotglass) la cual introduciremos en el microondas para calentarla (siguiendo las instrucciones de uso).



## Paso 8

Introduzca una púa entre el cristal y el marco de plástico.

Recorra el contorno con la púa para soltar así el adhesivo.



## Paso 9

Continúa hasta despegar todo el marco de plástico. Aplique calor las veces necesarias para que se despegue fácilmente.

