



Manual paso a paso: de Lenovo K3 Note Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones</p> <p>15,59 €</p>	 <p>Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos</p> <p>0,71 €</p>
 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>	 <p>Pantalla completa IPS negra para Lenovo K3 Note, K50-T5</p> <p>15,26 €</p>				

Paso 1 - Características

Dimensiones: 76.2 x 152.6 x 7.99 mm

Peso: 150 g

SoC: MediaTek MT6752

Procesador: ARM Cortex-453, 1700 MHz, Número de núcleos: 8

Procesador gráfico: ARM Mali-T760 MP2, 700 MHz, Número de núcleos: 2

Memoria RAM: 2 GB, 800 MHz

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.5 in, IPS, 1080 x 1920 píxeles, 24 bit

Batería: 3000 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.0 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: a, b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.1

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS



Paso 2 - Carcasa trasera

Retire la carcasa trasera, si es necesario utilice una herramienta de apertura plástica.





Paso 3 - Batería

A continuación retire la batería del teléfono.



Paso 4 - Tarjetas

Retire todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retire los 11 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia.



Paso 6

Con la ayuda de una herramienta plástica desenganche la carcasa intermedia, con cuidado ya que se encuentra bastante bien anclada.





Paso 7 - Placa base

Desconecte todos los componentes de la placa base, para desconectar las cámaras y para levantar la pestaña del conector del display, usaremos una herramienta plástica, pero para retirar el flex del conector usaremos unas pinzas.







nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

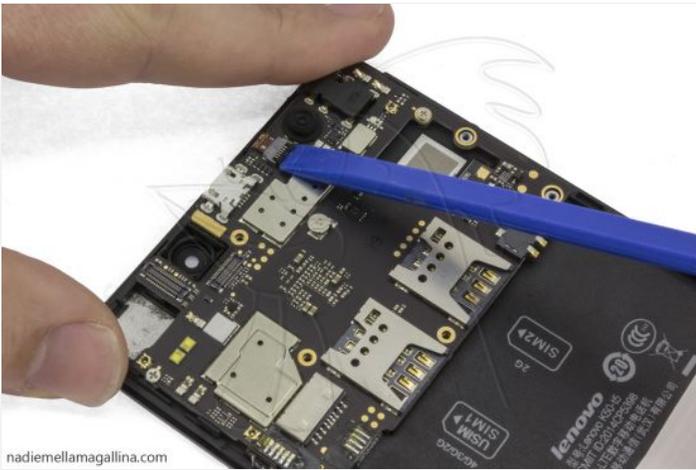

nadiemellamagallina.com

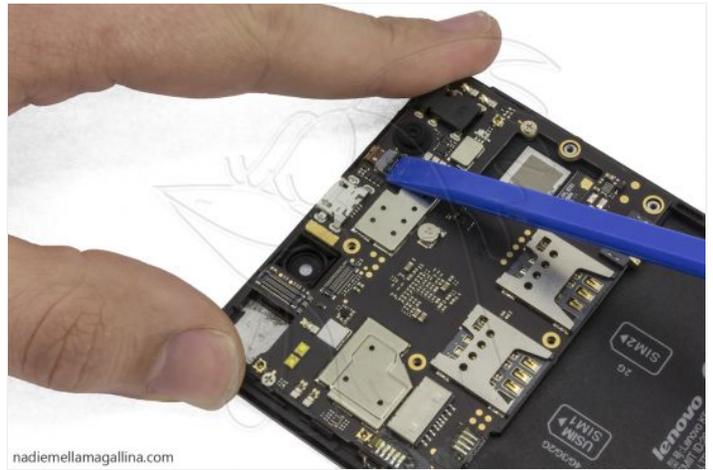

nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com



nadiemellamagallina.com

Paso 8

Con una púa metálica despegue el flex de botones laterales, y también despegaremos la pegatina para poder despegar el flex de interconexión.



Paso 9 - Flex de interconexión


Desconectamos el cable coaxial, el vibrador y el flex de interconexión.



Paso 10

Retiraremos los dos tornillos Phillips (PH#00), levantaremos la placa base y desconectamos el cable coaxial de la parte trasera.



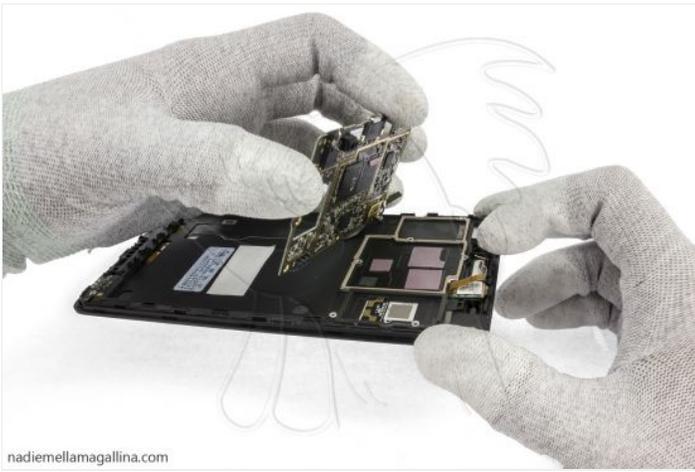

Paso 11 - Placa auxiliar

Retiramos la placa auxiliar para que se dañe cuando estemos manipulando el teléfono a la hora de retirar la pantalla.



Paso 12 - Pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, para ello podemos utilizar una pistola de aire caliente, una manta calorífica, o un tapete térmico.

Si utiliza la manta calorífica, LEA ATENTAMENTE las instrucciones de uso.



Paso 13

Con la ayuda de una púa vamos despegando los bordes de la pantalla.



