



## Manual paso a paso: de Innjoo InnWatch Carcasa interna con altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

### Paso 1 - Batería

Empezaremos retirando la tapa trasera, haciendo palanca con una herramienta de apertura en la muesca que trae en uno de los laterales la desenchajaremos fácilmente.

Para retirar la batería, simplemente tiraremos de la pestaña que trae con ese propósito.





## Paso 2 - Desenganchar carcasa interna

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desengajamos.






### Paso 3 - Retirar placa base

Desoldamos el cable coaxial de antena que viene de la correa de la placa base. Después desconectamos los flex de la pantalla y descajamos la placa base.

Antes de retirarla descajaremos el flex del pulsador lateral.



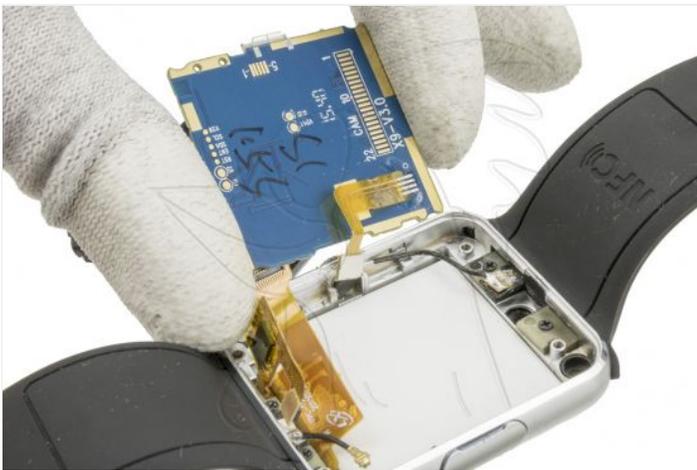

## Paso 4 - Carcasa interna con altavoz

Para terminar, desoldamos los cables del altavoz de la placa base.

