



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Plus Flex de carga con micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.




Circuito flex con conector de carga y accesorios blanco para iPhone 7 Plus

5,14 €



Circuito flex con conector de carga y accesorios negro para iPhone 7 Plus

3,97 €

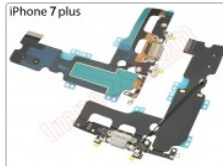

Flex calidad PREMIUM con conector de carga, datos y accesorios

4,07 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas para reparación de smartphones SW-010

10,77 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Separar pantalla


En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.


Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.





Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.

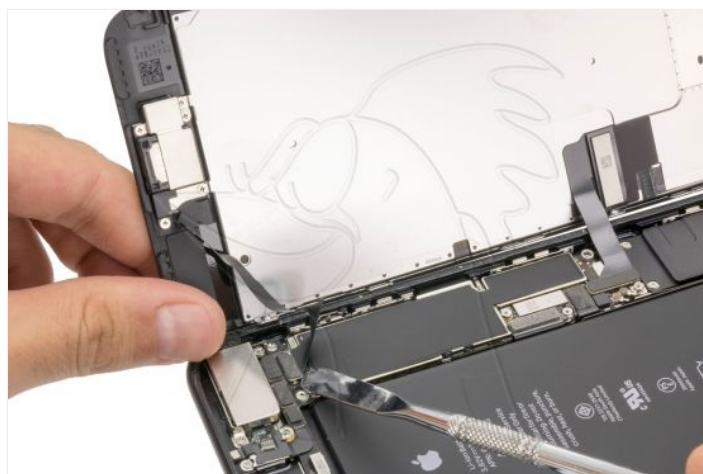

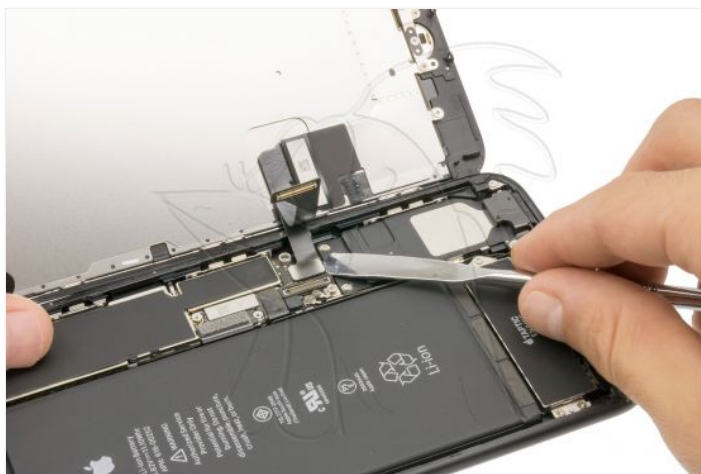

Paso 3 - Retirar blindajes

Sacamos los tornillos que sujetan los blindajes y el contacto de antena para poder retirarlos.





Paso 4 - Retirar cámaras traseras

Ahora, sacamos el blindaje, desconectamos las cámaras y las retiramos.



Paso 5 - Retirar componentes

Sacamos el tornillo que sujeta la antena superior y la retiramos. Después desconectamos el flex de botones, el flex de carga, la batería y los cables coaxiales.





Paso 6 - Motor háptico

Retiramos los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el motor háptico y la cubierta del conector y los retiramos.





Paso 7 - Retirar placa base

Para retirar los tornillos de la placa, podemos usar un destornillador plano. También retiramos la bandeja SIM y ya podemos desenganchar la placa.





Paso 8 - Retirar altavoz

En este paso, retiramos los tornillos que sujetan el altavoz, soltamos los cables coaxiales y lo extraemos.





Paso 9 - Flex de carga con micrófono

Sacamos los tornillos que sujetan el flex, lo despegamos y lo retiramos.



