



Manual paso a paso: de Google Pixel Lector de huellas dactilares

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones</p> <p>2,71 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura</p> <p>11,24 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>
 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia</p> <p>1,25 €</p>	 <p>Ventosa de succión para desmontar y reparar</p> <p>0,51 €</p>			

Paso 1 - Calentar y despegar pantalla

Calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla y la deslizamos por todo el contorno.





Paso 2 - Desconectar pantalla


Sacamos los dos tornillos Torx T5 que sujetan el blindaje del conector de la pantalla y después la desconectamos.




Paso 3 - Retirar carcasa con marco

Sacamos los nueve tornillos Torx T5 de la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca en las muescas que la sujetan.


Antes de retirarla, desconectaremos el flex del sensor de proximidad.

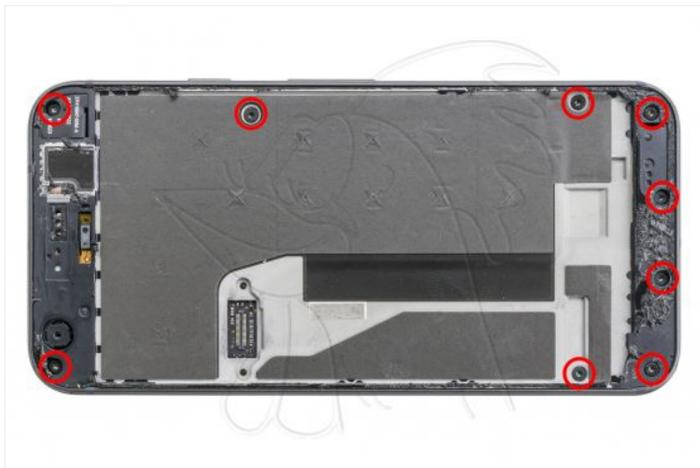


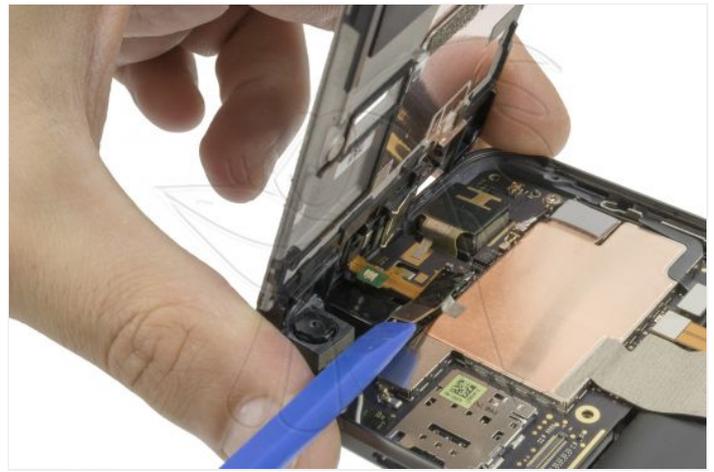

Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso, desconectamos el flex de interconexión, la batería, el flex de pulsadores laterales, el conector de audio, y la cámara delantera para poder sacar la placa base.

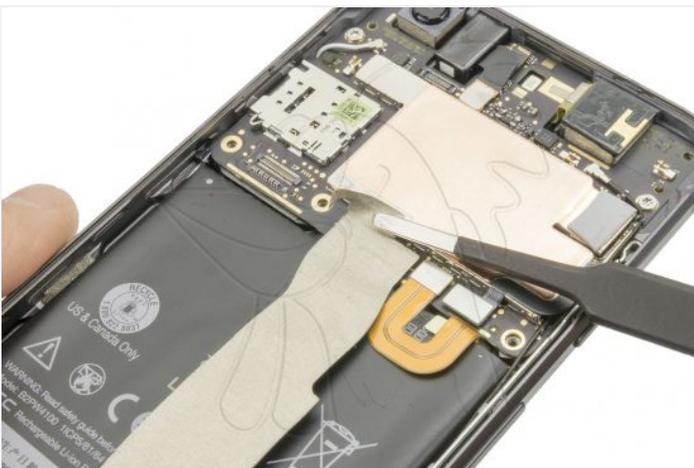

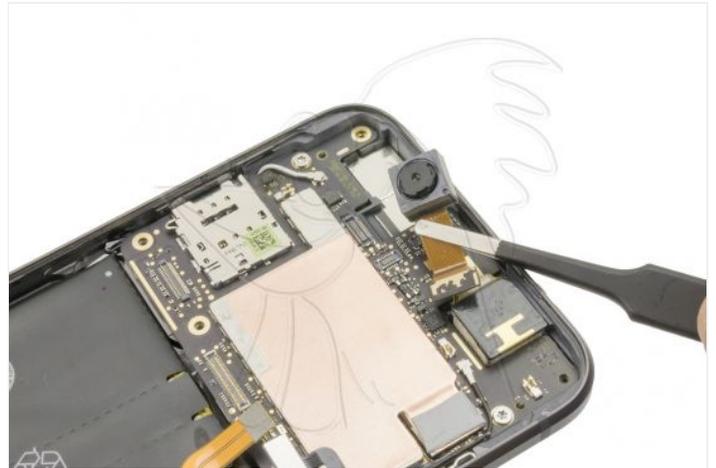

Paso 5 - Retirar placa base

Desconectamos los cables coaxiales y retiramos los dos tornillos Torx T5 que sujetan la placa.

Antes de retirarla, tendremos que desconectar el flex del lector de huellas dactilares.





Paso 6 - Lector de huellas dactilares

Ya solo falta despegar el lector del chasis.



