



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Google Pixel Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos 3,09 €	 Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320 69,61 €	 Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles 2,19 €	 Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura 11,24 €	 Pinza antiestática ESD redondeada 3,06 €	 Conjunto de herramientas profesionales apertura de 18,97 €
 Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia 1,25 €	 Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M 4,16 €				

Paso 1 - Calentar y despegar pantalla

Calentamos la pantalla a unos 60°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo.

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la pantalla y la deslizamos por todo el contorno.





Paso 2 - Desconectar pantalla

Sacamos los dos tornillos Torx T5 que sujetan el blindaje del conector de la pantalla y después la desconectamos.




Paso 3 - Retirar carcasa con marco

Sacamos los nueve tornillos Torx T5 de la carcasa intermedia y la desenganchamos haciendo palanca en las muescas que la sujetan.


Antes de retirarla, desconectaremos el flex del sensor de proximidad.





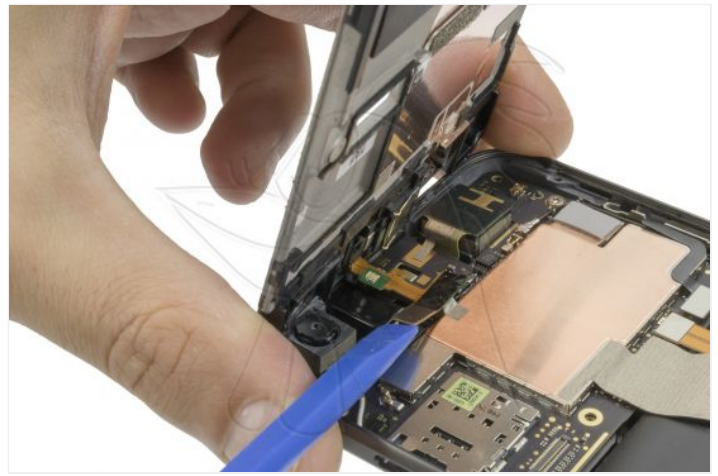

Paso 4 - Desconectar componentes

En este paso, desconectamos el flex de interconexión, la batería, el flex de pulsadores laterales, el conector de audio, y la cámara delantera para poder sacar la placa base.

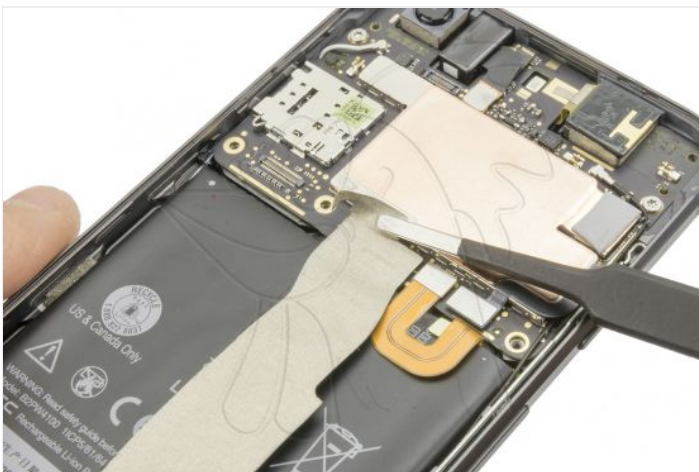

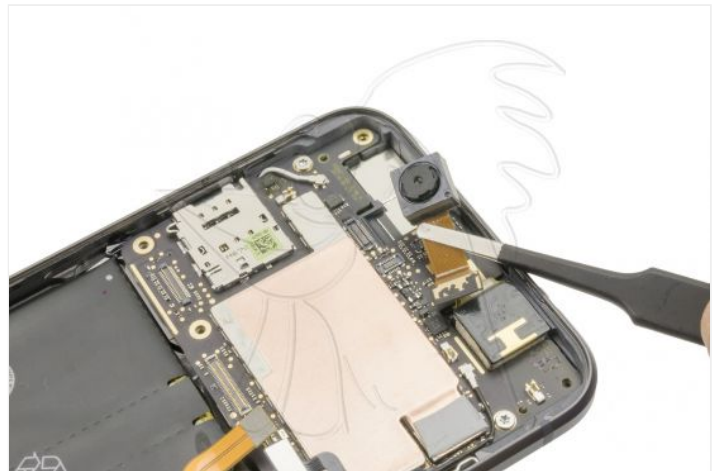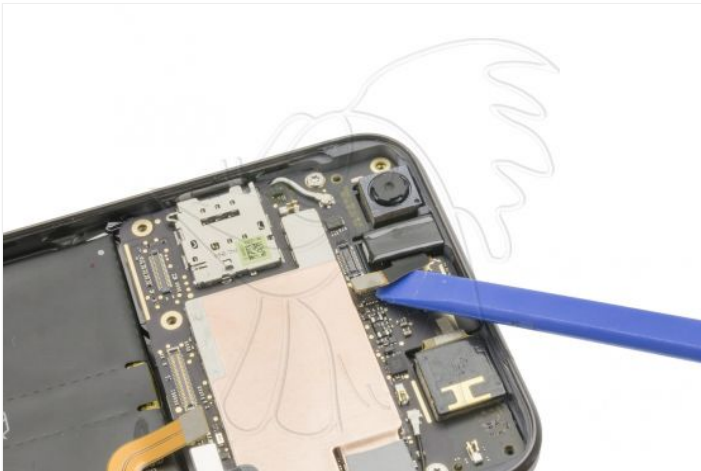

Paso 5 - Placa base

Desconectamos los cables coaxiales y retiramos los dos tornillos Torx T5 que sujetan la placa.

Antes de retirarla, tendremos que desconectar el flex del lector de huellas dactilares.



