



Manual paso a paso: de Samsung Galaxy XCover 4 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones laterales de volumen y encendido para Samsung Galaxy

3,49 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera y batería

Empezamos retirando la tapa trasera con la ayuda de una herramienta de apertura o directamente con las manos. Después, de la misma manera, retiramos la batería.





Paso 2 - Despegar pantalla táctil

Calentaremos la pantalla para ablandar el adhesivo y así resultará más fácil despegarla.

Una vez caliente, introducimos una púa entre la pantalla y el marco para despegarla.

Tendremos cuidado en la parte superior izquierda ya que ahí se encuentra el flex del digitalizador.



Paso 3 - Separar pantalla

Con una tarjeta o una herramienta muy flexible y fina, despegaremos el display introduciendo esta por debajo, con mucho cuidado para que no se raye.


Una vez separado el display, lo desconectaremos de la placa base para poder sacar la pantalla.





Paso 4 - Retirar chasis

Sacamos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el chasis a la carcasa intermedia y lo desencajamos.

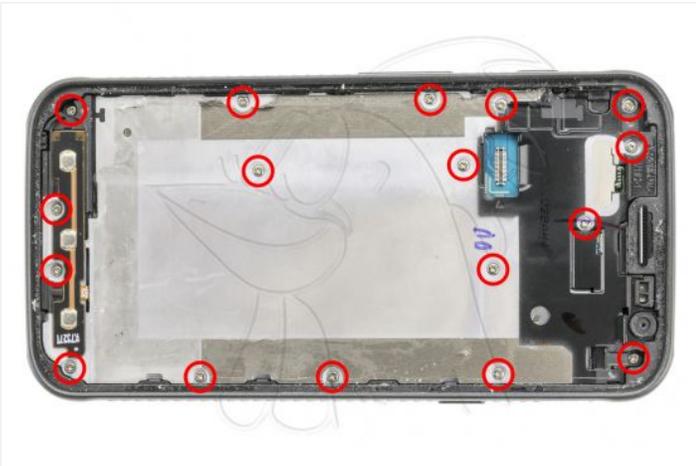



Paso 5 - Retirar placa base

Para poder retirar la placa base, basta con sacar el tornillo Phillips (PH#00) que la sujeta y después desencajarla.



Paso 6 - Separar pantalla

Ahora despegamos y desencajamos el marco de la carcasa intermedia. Tendremos cuidado con las teclas ya que estas caerán al desmontarlo.



Paso 7 - Pulsadores laterales

Ya solo queda despegar el flex de pulsadores de la carcasa intermedia.



