



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nokia 5 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex de botones laterales de volumen y encendido Nokia 5, TA-1053 DS

2,75 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Calentar pantalla

Empezamos retirando las bandejas SIM y SD. Como tendremos que empezar retirando la pantalla, la calentamos a unos 80° durante dos minutos aproximadamente para ablandar el adhesivo.





Paso 2 - Despegar pantalla

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta entre esta y el marco. Deslizándola por todo el contorno, despegaremos el adhesivo.

Necesitaremos una herramienta realmente fina y dura para poder realizar este paso. Además, es muy probable que dañemos tanto la pantalla como la carcasa.






Paso 3 - Desconectar pantalla

Retiramos el tornillo Phillips (PH#000) que sujeta el blindaje del conector de la pantalla y lo retiramos para poder desconectarla.



Paso 4 - Retirar chasis

Retiramos los dieciocho tornillos Phillips (PH#000) que sujetan el chasis para poder desenchajarlo. Antes desconectamos la batería ya que está pegada al chasis.

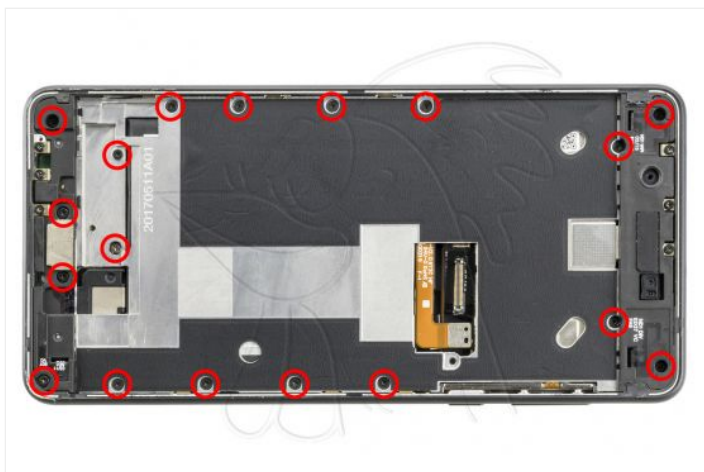

Paso 5 - Pulsadores laterales

Para terminar, desconectamos el flex de la placa base y después lo desenchajamos del chasis.

