



Manual paso a paso: de Huawei P10 Sensor de proximidad

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Sensor de proximidad Huawei P10, VTR-L09

1,37 €

Paso 1 - Tornillos

Extraemos los dos tornillos Pentalobe (TS1) que se encuentran en la parte inferior del teléfono.





Paso 2 - Bandeja de tarjetas

Retiraremos también la bandeja de las tarjetas.




Paso 3 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera por todos los bordes del teléfono, y desconectaremos el flex de los botones laterales.



Paso 4 - Blindajes

Retiramos los los 3 tornillos Phillips (PH#00) para poder retirar los blindajes.

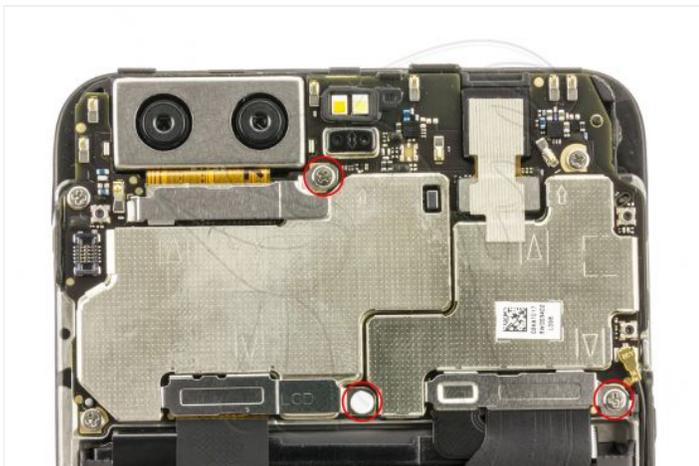

Paso 5 - Componentes

Desconectamos y retiramos las cámaras, y desconectaremos también el flex de la pantalla, el flex de interconexión, la batería y el cable coaxial.





Paso 6 - Placa base

Extraemos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y ya la podremos retirar.



Paso 7 - Sensor de proximidad

Por último, despegamos el sensor de proximidad que vamos a reemplazar.



