



Manual paso a paso: de iBold x15 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador BK-315 15 en 1 para Móviles y Tablets

5,48 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas ultrafinas rectas ESD-11

2,51 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Tapa trasera

Antes de empezar, asegúrese de que el móvil esta apagado.

Para quitar la tapa trasera, use una herramienta de apertura para no dañar o rayar la carcasa.



Paso 2 - Batería


Extraiga la batería tirando de la parte inferior.



Paso 3 - Tornillos carcasa

Retire los siete tornillos Phillips para abrir la carcasa.



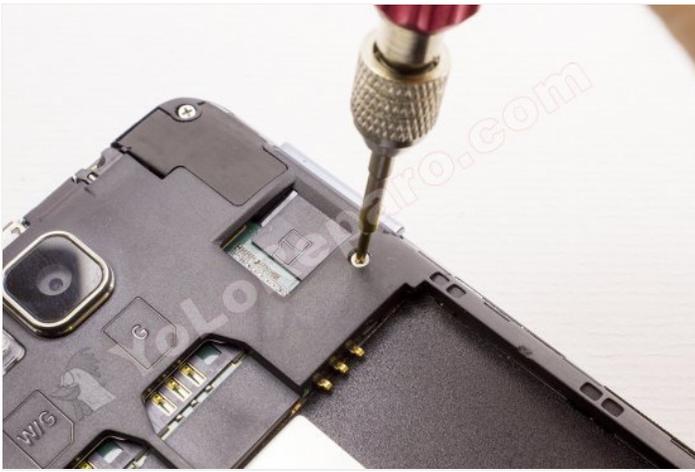


Paso 4 - Carcasa

Separe la carcasa con una herramienta de apertura para evitar rayar o dañarla.



Paso 5

Desconecte el flex de la cámara frontal y extraiga suavemente el componente.

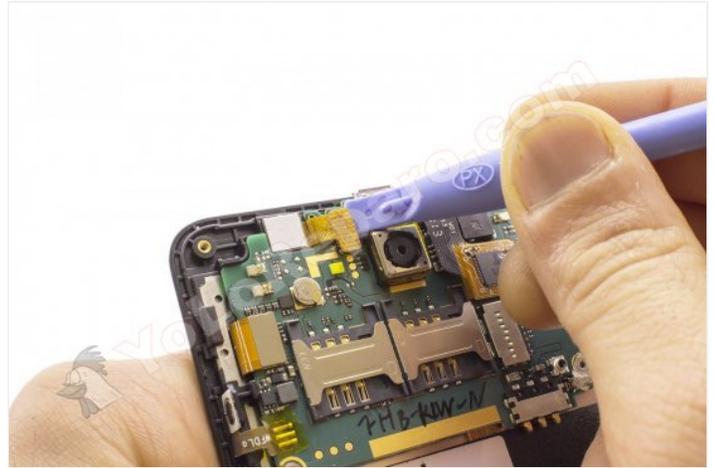

Paso 6 - Cable coaxial de antena

Desconecte el cable coaxial de la placa base.



Paso 7

Desconectar el flex de la pantalla táctil de la placa base.



Paso 8 - Botones laterales

Desencajar los botones laterales de la carcasa.





Paso 9 - Flex de display LCD.

Desconecte el flex del display LCD de la placa base.



Paso 10

Por comodidad, retire el adhesivo que cubre el flex de interconexión.



Paso 11 - Placa base

Utilice una herramienta de apertura para hacer palanca con cuidado y así extraer la placa base de la carcasa.



Paso 12 - Auricular

Para extraer el auricular, despeguelo con cuidado de la carcasa.



