



Manual paso a paso: de Huawei P20 PRO Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla completa Service Pack negra con marco para Huawei P20 Pro,

149,83 €



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta metálica de apertura profesional iSesamo

6,59 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Herramienta tarjeta de plástico flexible para apertura de dispositivos

0,98 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - SIM y Carcasa trasera

Retiramos el compartimento de la tarjeta SIM, con una herramienta de extracción de SIM.

Aplicamos calor para ablandar el pegamento, y con mucho cuidado introducimos una púa plástica para separar la carcasa trasera. Cuando la tengamos despegada, la separaremos con cuidado, ya que tiene un flex conectado a la placa base y podría romper si tiramos con fuerza.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los tornillos que sujetan la carcasa intermedia. Y haciendo palanca con una herramienta de apertura separaremos la carcasa intermedia.





Paso 3 - Cámara frontal

Desconectamos el flex de la cámara frontal de la placa base y la retiramos.



Paso 4 - Cable Coaxial

Retiramos, haciendo palanca, el conector de la antena.






Paso 5 - Placa Base

Desconectamos la cámara delantera, el flex de interconexión, el flex de la pantalla de la placa base y el cable coaxial.
Haciendo palanca con una herramienta plástica, retiramos la placa base.




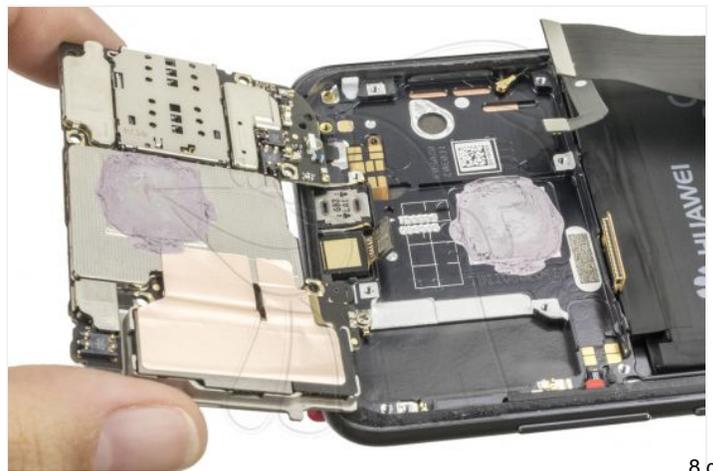

Paso 6 - Pulsadores laterales

Retiraremos la tapa plástica que cubre los pulsadores.

Despegamos el flex de la carcasa. Y por último, con mucho cuidado, despegamos con cuidado los pulsadores laterales de la carcasa y los retiramos.

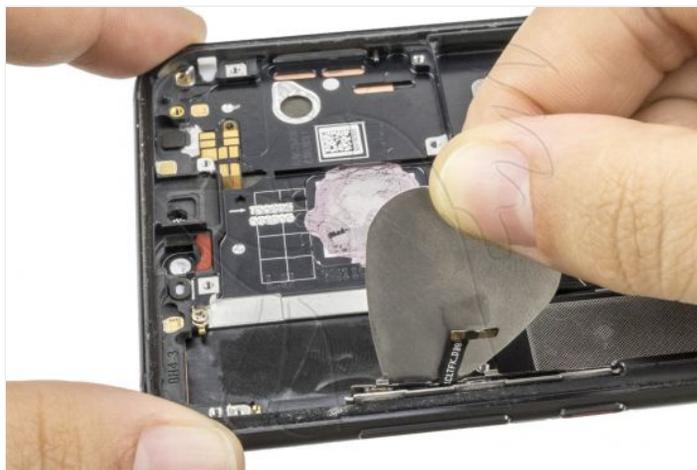



Paso 7 - Placa auxiliar

Desconectamos el flex de interconexión y desconectamos y retiramos el cable coaxial. Haciendo palanca retiramos la placa auxiliar.





Paso 8 - Vibrador y Altavoz

Haciendo palanca retiramos el vibrador. Y con el mismo método retiramos el altavoz.



Paso 9 - Pantalla

Haciendo palanca retiramos el auricular.



