



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Fitbit Versa 2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Correa

En primer lugar debemos desenganchar las correas para trabajar con una mayor comodidad.

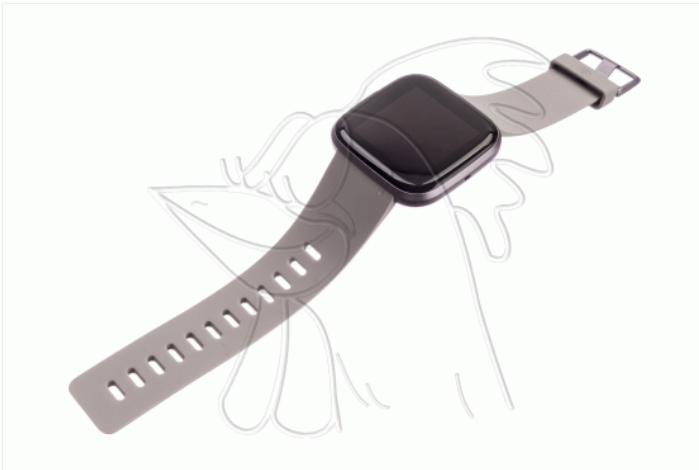

Paso 2 - Despegamos la pantalla

Aplicamos calor a la pantalla, y con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos el hueco suficiente para introducir una púa plástica, con la cual será menos probable rayar la pantalla.

Se encuentra bastante bien pegada, así que podréis repetir el paso de aplicarle calor tantas veces como os sea necesario.



Paso 3 - Pantalla completa


Extraemos los tres tornillos Torx (T3) que sujetan el blindaje, y con la ayuda de una herramienta plana lo retiraremos, y ahora ya podremos desconectar los conectores de la pantalla.







Paso 4 - Placa base



Desconectamos los componentes que se encuentran conectados a la placa base, retiramos el tornillo Torx (T3), y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos retirar la placa base.

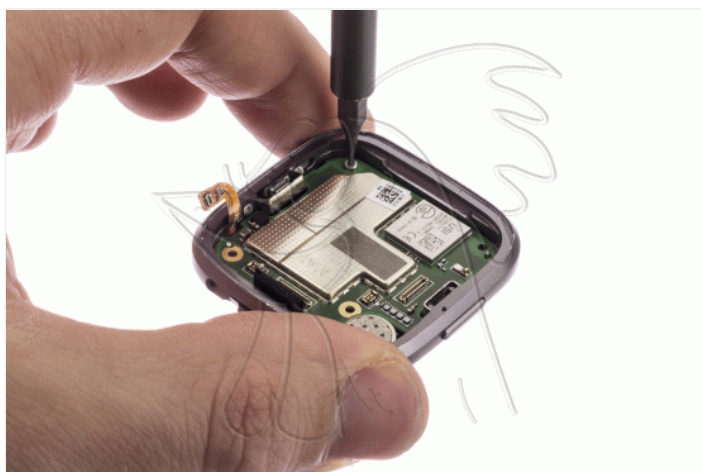

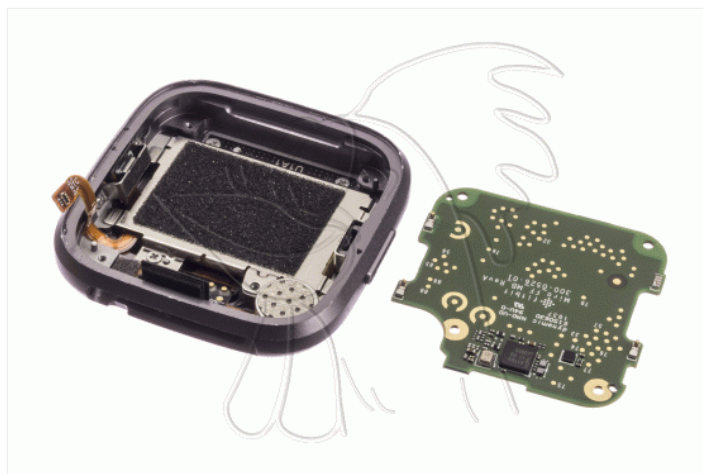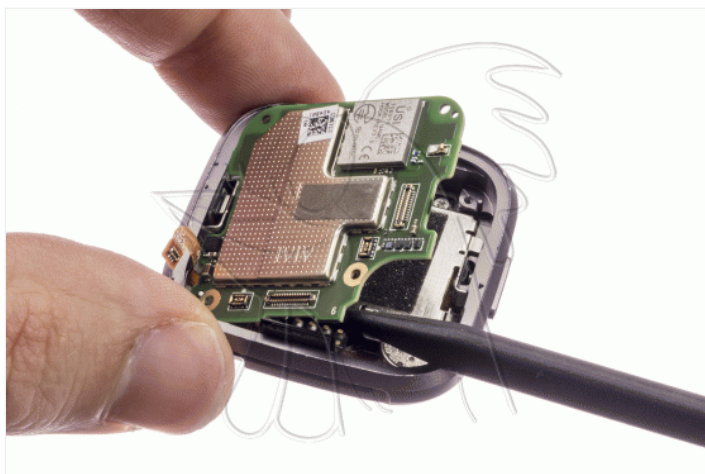

Paso 5 - Batería

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre la batería, y con la ayuda de una herramienta retiraremos blindaje y batería.

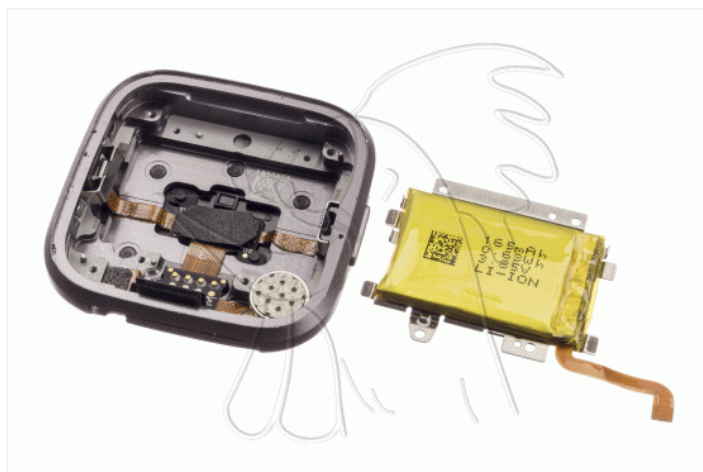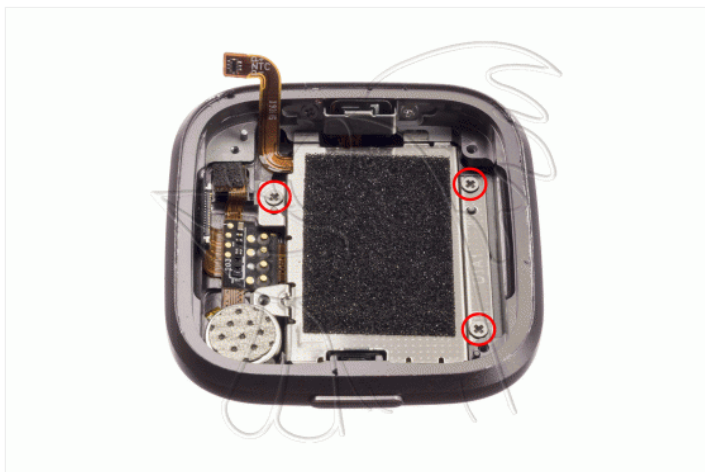

Paso 6 - Carcasa trasera con componentes

Para terminar desconectaremos el vibrador averiado, y ya podremos colocar el nuevo en su lugar.

