



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Blackview BV8000 Pro Lector de huellas

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 3
espátulas de
desmontaje de
tablets y smartphones

3,97 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática
ESD redondeada

3,06 €




Destornillador alta
calidad con 24
puntas de repuesto
magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Embellecedor


Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la cubierta metálica que cubre las tarjetas, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.



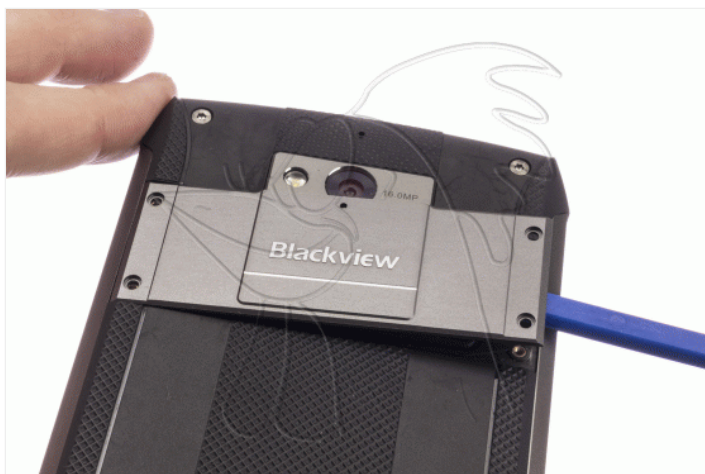

Paso 2 - Tornillos

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T6) que sujetan la carcasa trasera, y haremos lo mismo con los tornillos que sujetan los marcos laterales, que son de la misma medida que los anteriores.


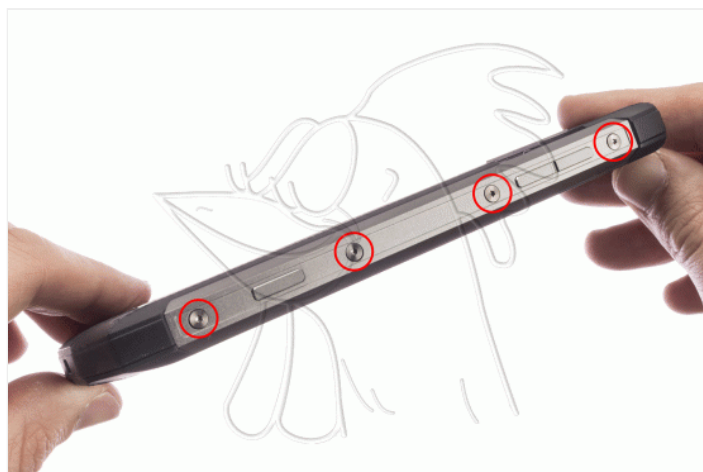




Paso 3 - Pantalla completa







Ayudándonos de una herramienta plana desengancharemos la pantalla, seguidamente deberemos extraer los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores, y una vez retirado dicho blindaje ya podremos desconectar la batería y el conector de la pantalla.



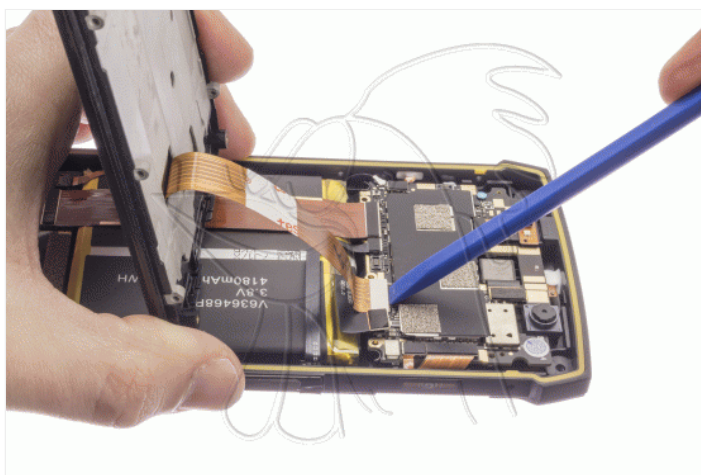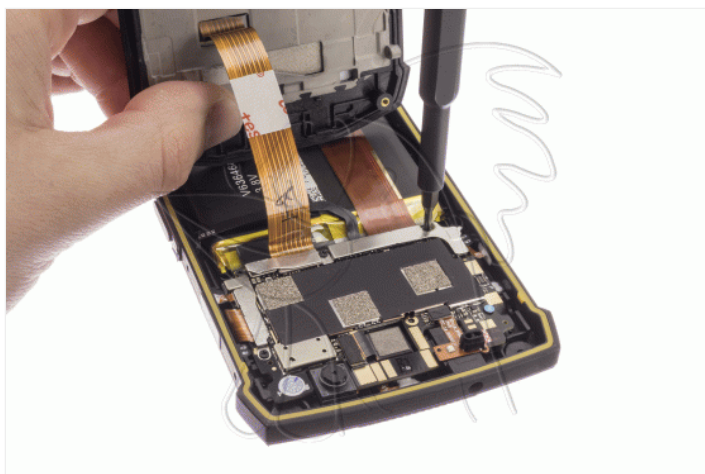




Paso 4 - Componentes

Desconectamos los componentes que se encuentren conectados en la placa base.

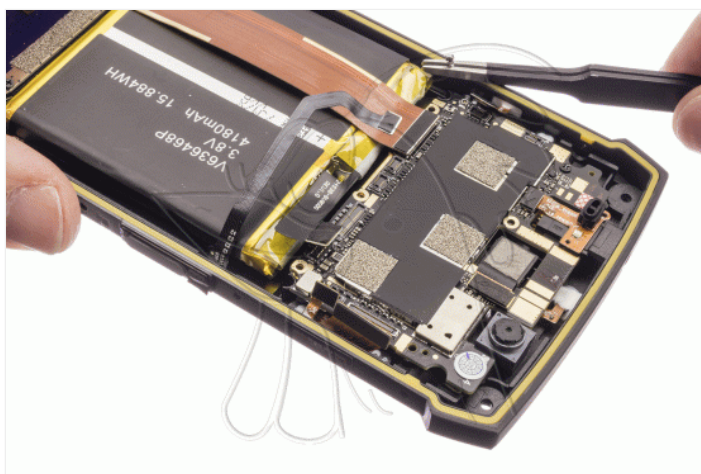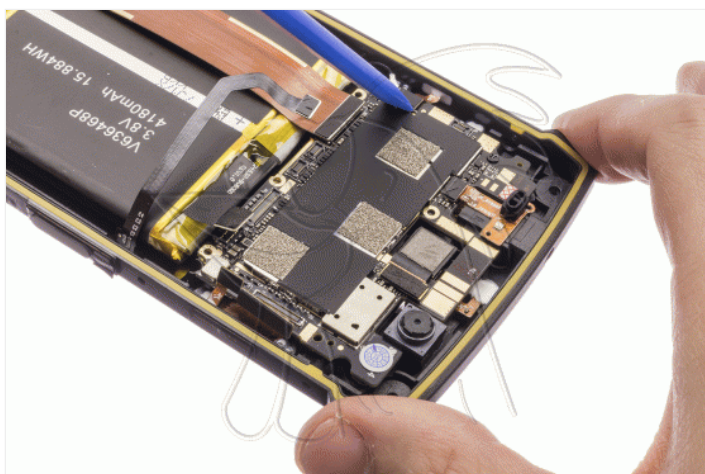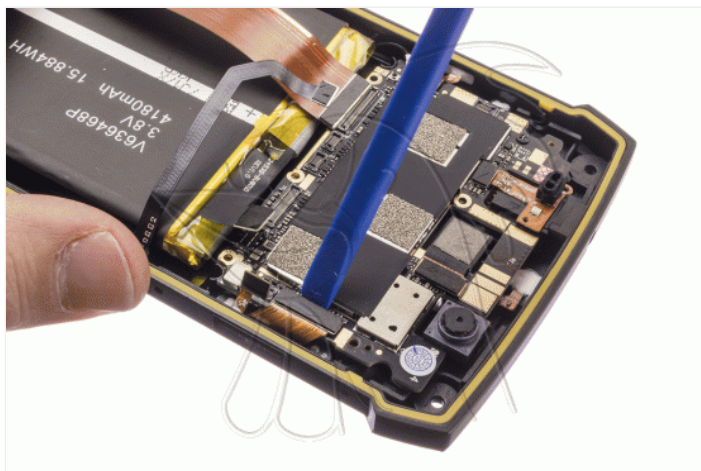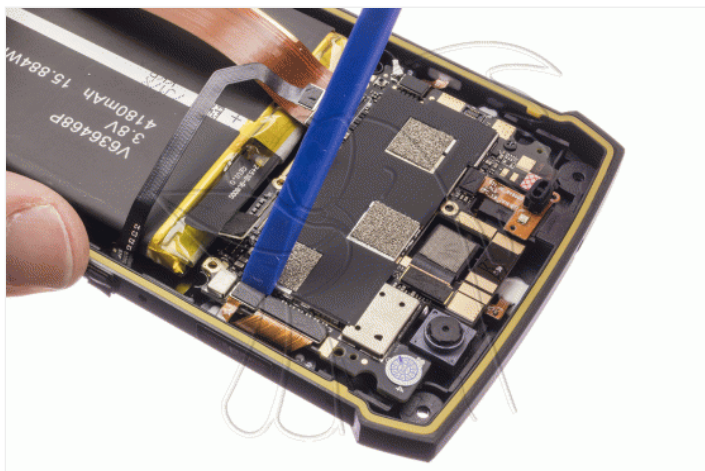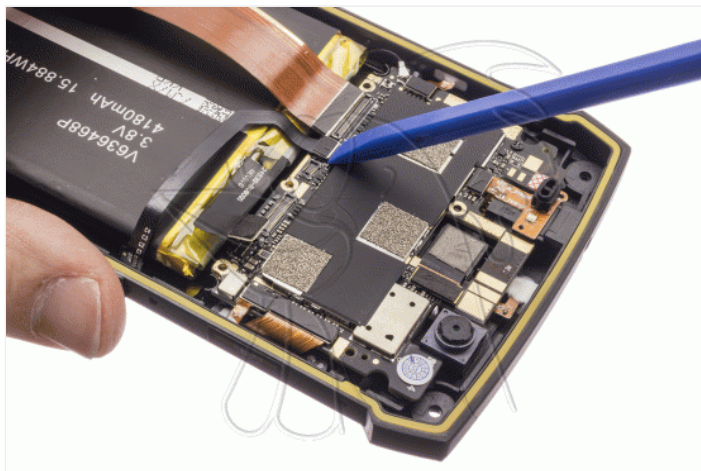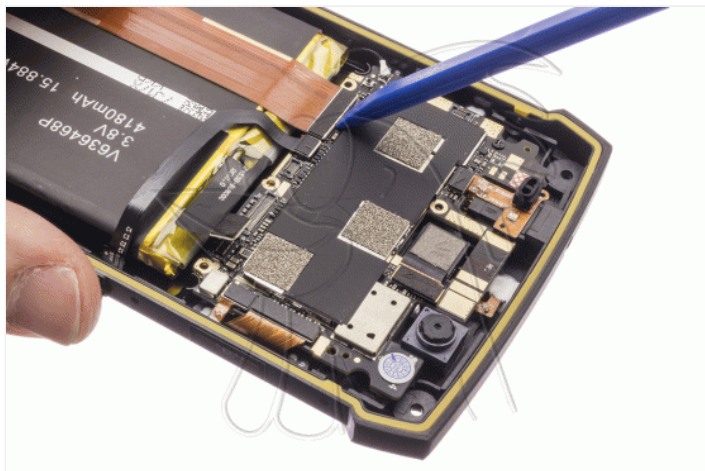

Paso 5 - Placa base con componentes

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

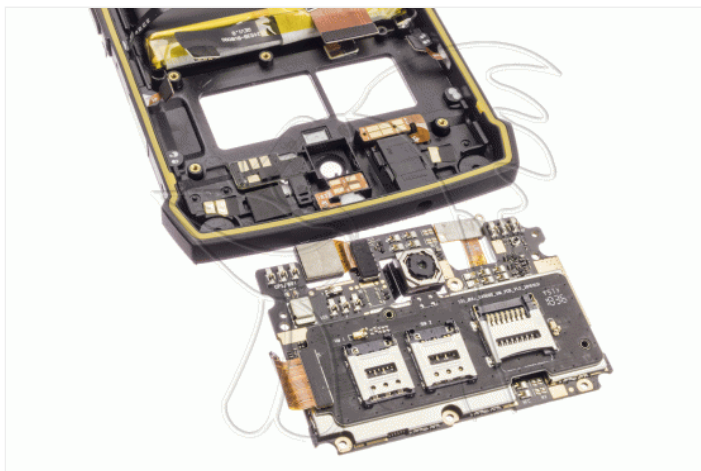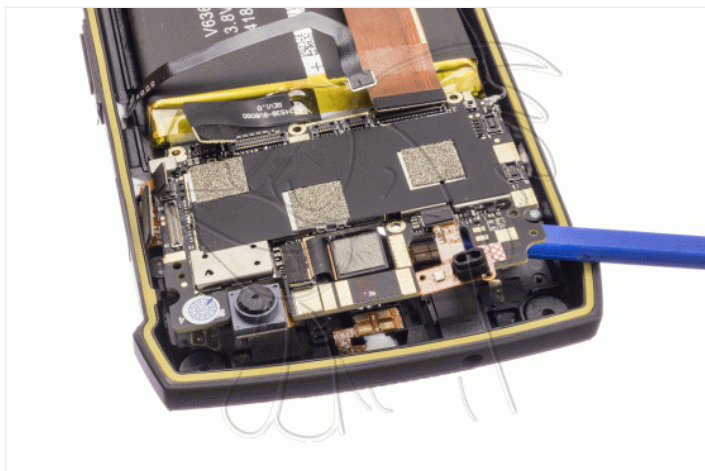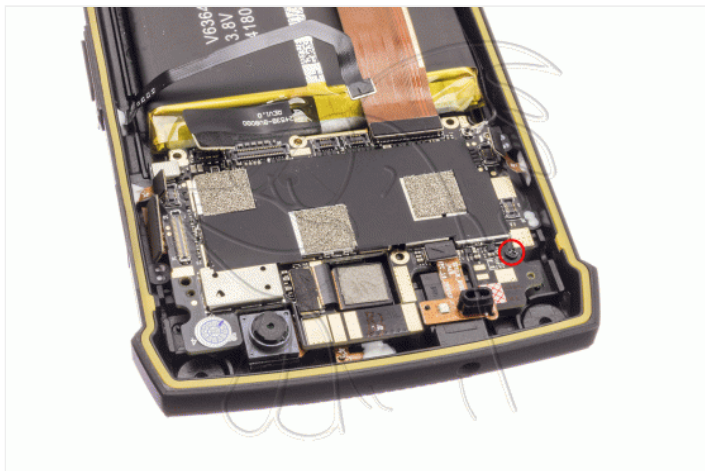

Paso 6 - Lector de huellas

Con la ayuda de una herramienta retiraremos el adhesivo blanco, y con unas pinzas planas despegaremos el lector para poder retirarlo de la carcasa.

Para realizar este paso no sería necesario extraer la placa base.

