



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Nokia 6.2 Vibrador

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Vibrador genérico de 12,52 x 2,74 x 7,93 mm

1,25 €

Paso 1 - Lector de tarjetas

Para comenzar retiramos el lector de tarjetas con una herramienta de extracción de SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicaremos calor a la carcasa trasera con un tapete térmico (unos 75°C durante unos 5-7 min aprox) para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una herramienta lo suficiente fina nos haremos hueco para introducir una o más púas plásticas y así no nos arriesgaremos a dañar la carcasa.





Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje, lo extraemos, luego desconectamos el conector del lector de huellas y retiramos la tapa trasera junto con el lector.






Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los dieciséis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plástica fina la desenganchamos y extraemos.

Retirar con cuidado la carcasa intermedia ya que la Antena NFC viene pegada a un adhesivo que se sujeta a la placa base.

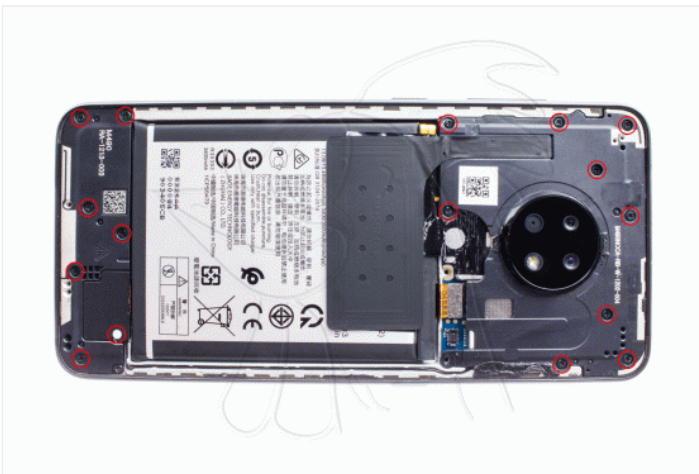



Paso 5 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 6 - Altavoz y placa auxiliar

Seguidamente retiramos la cubierta de plástico como se indica en la primera imagen, desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión y retiramos la placa auxiliar que viene unida al altavoz.





Paso 7 - Vibrador

Por último, despegamos y extraemos el vibrador.



