



## Manual paso a paso: de Apple iPhone SE 2020 Batería

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Batería Genérica 616-00357 para iPhone 8

6,96 €



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Ventosa para separar pantallas en smartphones

4,36 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

### Paso 1 - Abrimos pantalla

Para empezar retiraremos los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1), y ayudándonos de unas ventosas y una herramienta fina levantaremos la pantalla.






## Paso 2 - Desconectamos batería

Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que señalamos en la primera fotografía de este paso, retiramos el blindaje, y con la ayuda de una herramienta plana desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



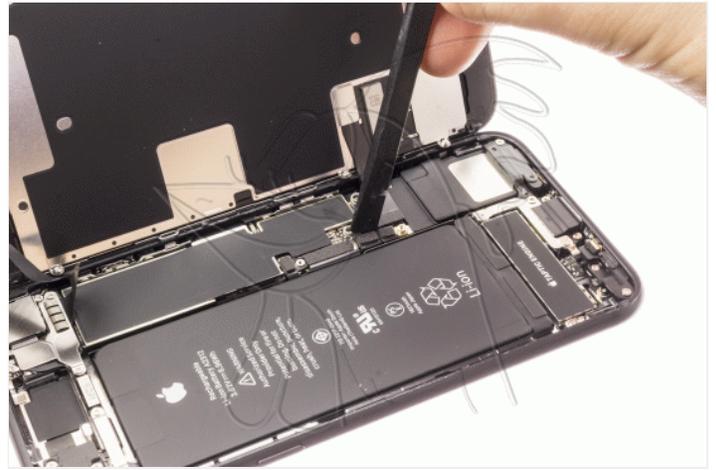

### Paso 3 - Pantalla con componentes

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje superior, y con la ayuda de una herramienta de punta plana desconectaremos los componentes que unen la pantalla a la placa base.

