



Manual paso a paso: de Poco F2 Pro Pulsadores y teclas laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Botones laterales para Xiaomi Pocophone F2 Pro (M2004J11G)</p> <p>1,51 €</p>	 <p>Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm</p> <p>2,35 €</p>	 <p>Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables</p> <p>6,41 €</p>
 <p>Conjunto de 3 espátulas de desmontaje de tablets y smartphones</p> <p>3,97 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones</p> <p>15,59 €</p>	 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Flex de pulsadores laterales para Xiaomi Poco F2 (M2004J11G)</p> <p>1,81 €</p>	

Paso 1 - Aplicamos calor

En primer lugar, aplicaremos calor a todos los bordes de la carcasa trasera para así ablandar el adhesivo que la sujeta.






Paso 2 - Carcasa trasera


Con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos un pequeño hueco por el cual introduciremos una herramienta plástica, con la que será menos probable que dañemos la carcasa.




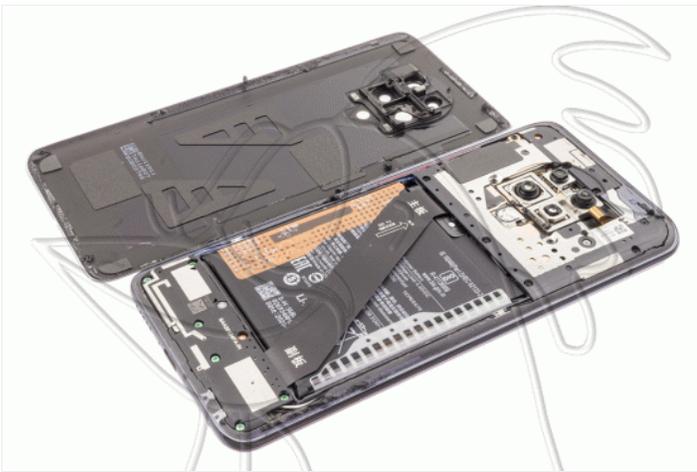

Paso 3 - Carcasa intermedia


Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la levantaremos.

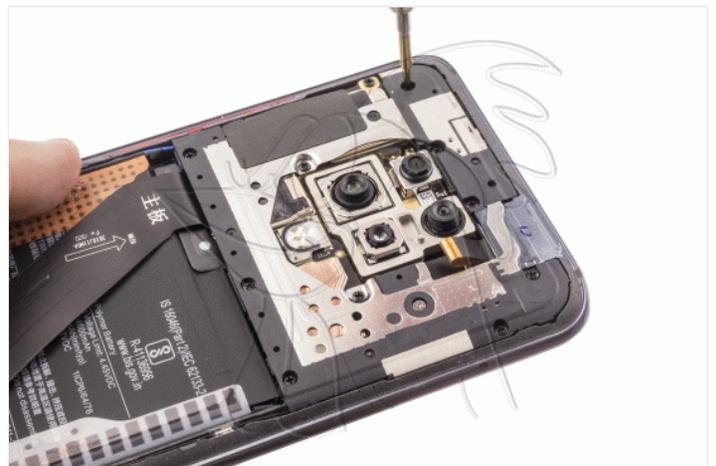

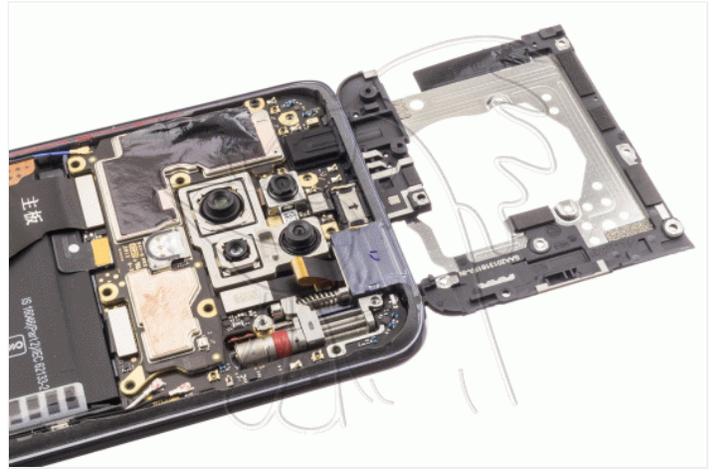


Paso 4 - Desconectamos batería



Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.

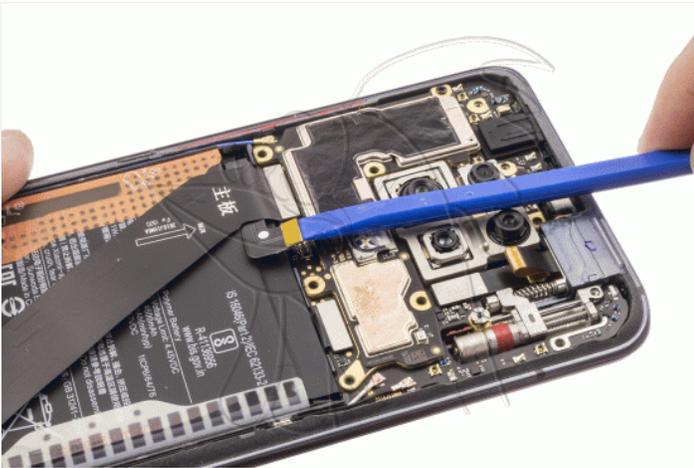

Paso 5 - Placa base con cámaras traseras

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) y el Standoff que nos impide retirar la placa, y una vez retirados ya la podremos levantar.

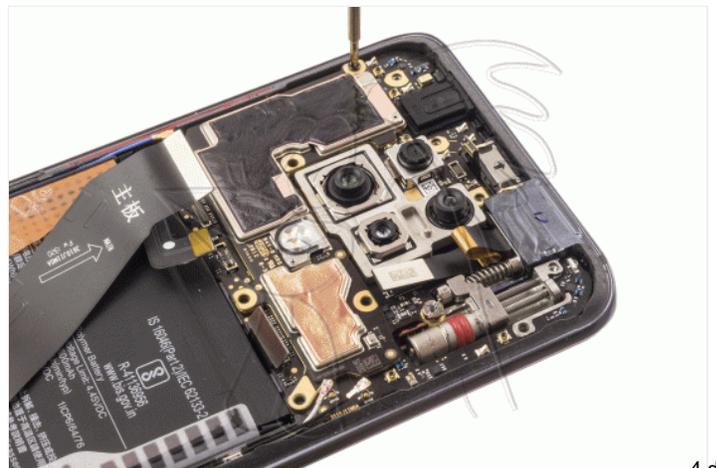

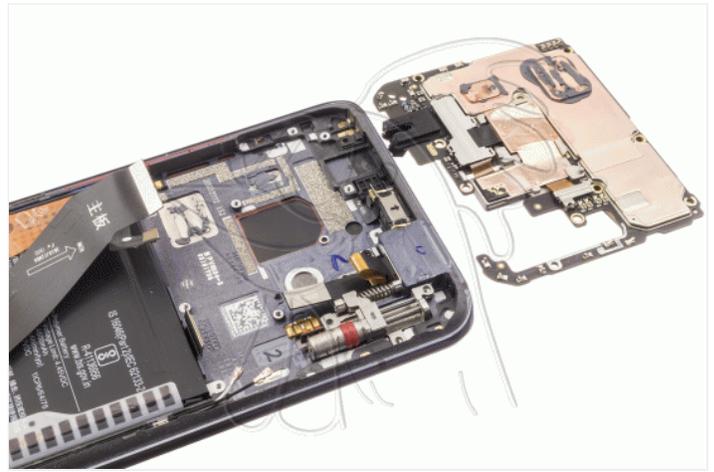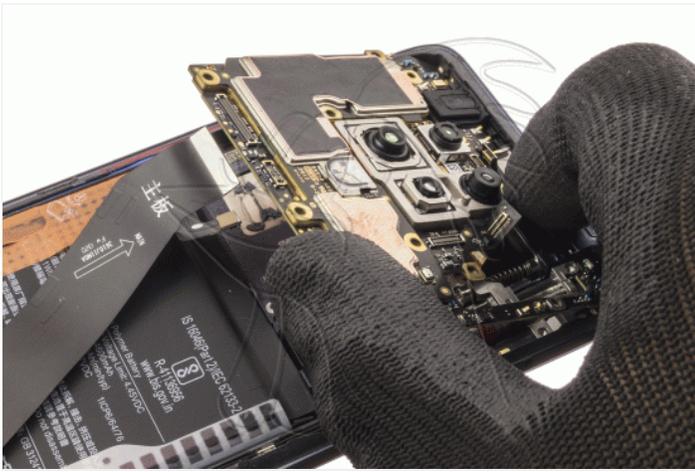

Paso 6 - Pulsadores y teclas laterales

Finalmente tan sólo nos queda retirar la cubierta que protege el hueco de los pulsadores, despegar la zona del flex con los contactos, retiramos el blindaje interior, y ya se caerán las teclas, y ahora tan sólo nos quedará hacer una pequeña palanca en el blindaje en el que están pegados los pulsadores.

