



Manual paso a paso: de Xiaomi Mi3 Placa inferior con conector de carga y micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Flex con conector de carga, datos y accesorios micro usb para Xiaomi MI3

4,80 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

2,65 €



Destornillador con 8 cabezas intercambiables Peng Fa 7339A

8,12 €



Herramienta de apertura gTool Screen Jack

5,40 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,15 €



Pinza antiestática ESD-12

2,00 €



Púa especial SAT 0,75mm PVC policloruro de vinilo alta fricción

0,67 €

Paso 1 - Xiaomi Mi3

CARACTERÍSTICAS:

Marca: Xiaomi

Modelo: Mi3

Tipo: Móvil

Dimensiones: 14,4 X 7,3 X 0,81 Cm

Peso: 145 G

Sistema Operativo: MIUI V5

Tamaño Pantalla: 5 "

Resolución De Pantalla: 1920x1080

Procesador: Snapdragon 800 8974AB 4-Core 2.3GHz

Memoria RAM: 2048 Mb

Almacenamiento: 16 GB

Cámara Trasera: 13 Mpx / Flash LED Dual

Cámara Frontal: 2 Mpx

Vídeo: 1080p

Batería: 3.050 MAh

Conectividad Inalámbrica / Redes: NFC, Wi-Fi Dual, Bluetooth 4.0 / GSM, 2G, 3G WCDMA

Conectores De Datos / A/V: Micro USB, Jack 3,5 Mm

Sensores: Brújula / Acelerómetro / Proximidad / Luz Ambiente/ Giroscopio



Paso 2 - Tornillos y tarjetas SIM

Para empezar, con la ayuda de la herramienta que debería traer el teléfono u otra herramienta de punta fina, extraeremos la bandeja donde se encuentra la tarjeta SIM.

Cuando saquemos la bandeja podremos ver los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa.





Paso 3 - Carcasa trasera

Con una herramienta plástica haremos palanca para ir soltando las muescas que sujetan la carcasa.





Paso 4 - Tornillos carcasa interna

Procederemos a retirar la carcasa intermedia que viene sujeta por ocho tornillos phillips (PH#00). Esta carcasa esta unida a la antena NFC así que todavía no la sacaremos.



Paso 5 - Carcasa y antena NFC


Despegamos la antena de la batería para poder retirarla junto a la carcasa intermedia.






Paso 6

Desconectamos y sacamos la batería. Luego retiramos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo inferior para sacarlo también.

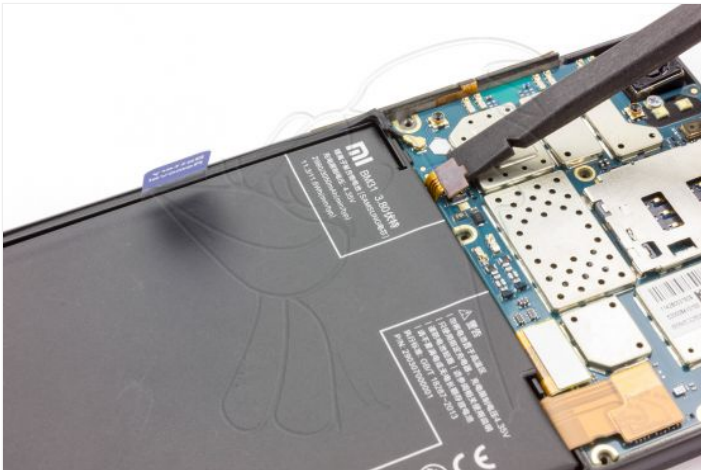

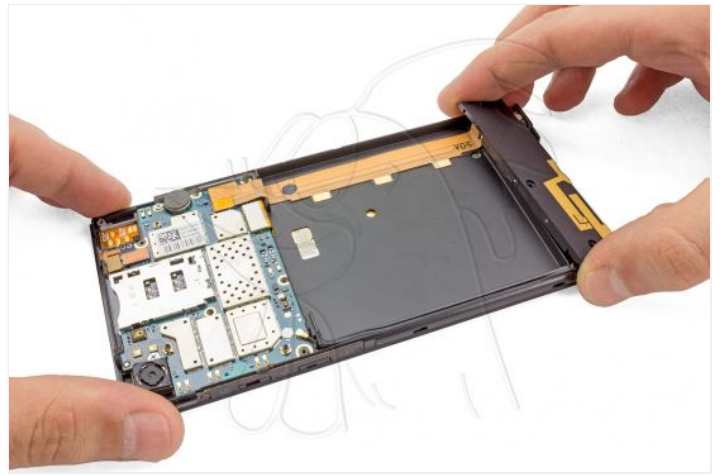

Paso 7 - Placa inferior con conector de carga y micrófono

Desconectamos el cable coaxial de antena y luego despegamos el flex del chasis.



